


Manual Pinpointer Minelab Pro Find

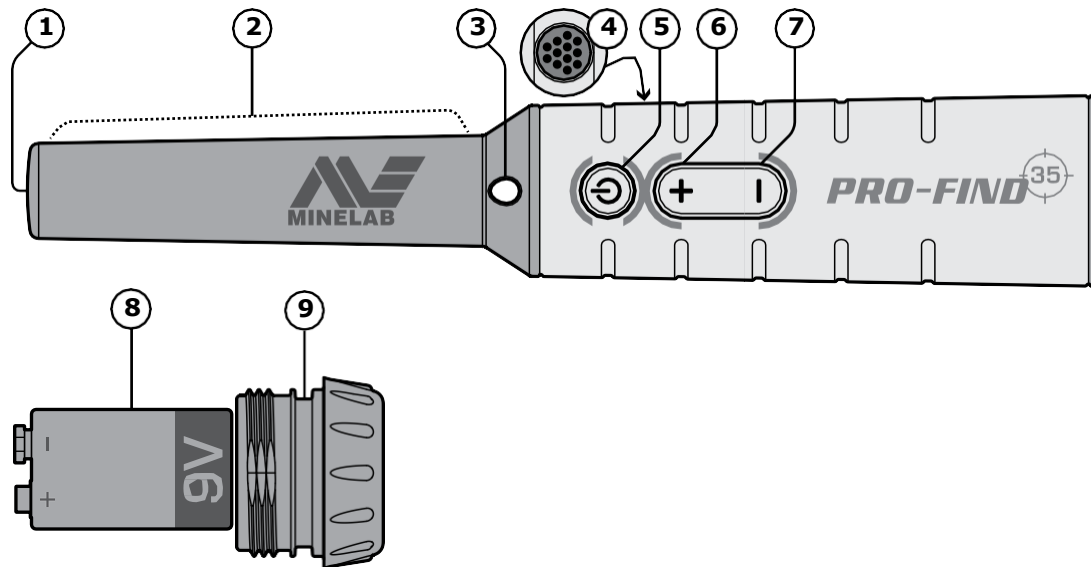

- 1.Zona de detectare pinpoint
- 2.Zona de detectare laterala
3. Lumina LED (doar la Pro-Find 35)
4. Difuzor
5. Buton pornire/orpire
6. Buton +(plus) (doar la Pro-Find 35)
7. Buton - (minus) (doar la Pro-Find 35)
8. Baterie 9V (inclusa doar la Pro-Find 35)
9. Capac Baterie

Instructiuni de Operare:

-Pornire: Tineti detectorul departe cel putin 30 de cm de orice obiect de metal si apasati butonul de pornire (5).

Unitatea va face beep de 2 ori iar LED-ul va ilumina(doar la Pro-Find 35).

Dupa ce autocalibrarea este completa, un beep scurt va indica ca pinpointerul este gata de utilizare.

In timpul detectiei, vibratia se va intensifica(doar Pro-Find 35) si bepurile vor fi din ce in ce mai dese. Cand obiectul detectat este foarte aproape de pinpointer, sunetul va deveni continuu.

-Oprire: Apasati butonul (5). Trei beepuri scurte vor anunta ca pinpointerul a fost oprit.

-Alarma-Pierdere: Cand pinpointerul este pornit dar a fost inactiv pentru aproximativ 3 minute, un beep lung va incepe sa fie emis. El se va repeta la fiecare 10 secunde pana cand o detectie va avea loc.

-Bateria scazuta: Lumina LED va clipi cand bateria are nivelul scazut (doar la Pro-Find 35). Pinpointerul se va inchide singur automat cand bateria este slaba.

-Sensitivitatea (doar Pro-Find 35): Apasati butonul + (6). Cand nivelul maxim este atins (nivelul 5) se va auzi un beep lung.

Apasati butonul - (7) pentru scaderea sensibilitatii. Cand nivelul minim este atins (nivelul 1), se va auzi un beep lung.

-ID Ton Feros (doar Pro-Find 35): Pentru activarea discriminarii feroase, tineti pinpointerul departe de orice metal si tineti apasat butonul +(6) pentru 3 secunde. Se va auzi un beep lung. Cand pinpointerul va fi aproape de o tinta feroasa pinpointerul va emite un ton ciripit. Tonul Feros ID este efectiv cand sonda pinpointerului este la 2-3 cm de obiectul feros.

Pentru dezactivarea discriminarii feroase tineti apasat pe butonul -(7) pentru 3 secunde pana cand pinpointerul va emite un beep lung.

-Indicatie Audio(doar Pro-Find 35): Pentru a activa tonurile audio (implicit), țineți apăsat butonul +(6) la pornirea pinpointerului. Pentru a dezactiva tonurile audio, țineți apăsat butonul - (7) când porniți indicatorul.

Dacă butonul + (6) sau - (7) nu sunt apăstate deloc când porniți pinpointerul, acesta va fi implicit in modul audio de la ultima utilizare.

-RESETARE LA REGLAJELE DE FABRICA-cu pinpointerul oprit, tineti apasat butonul de pornire (5). Dupa 2 beepuri lungi, continuati sa tineti apasat butonul pentru 5 secunde. Un beep lung urmat de doua beepuri scurte va indica ca pinpointerul a fost resetat la reglajele de fabrica.

-Intretinere generala a pinpointerului: Pentru a menține etanșarea pinpointerului pentru rezistența la apă (doar Pro-Find 35)/sau pentru rezistența la stropire (Pro-Find 15/20), asigurați-vă că garnitura O-ring a capacului bateriei este lubrifiată periodic cu vaselina siliconică. Verificați întotdeauna dacă garnitura O-ring a capacului bateriei și filetele lui sunt curate de praf, nisip sau noroi.