


X-TERRA[®] PRO

Manual de instructiuni

POWERED BY **Pro-Switch**[™]
Switchable Frequency Technology


MINELAB

Noțiuni de bază

Pornire rapidă




Înainte de prima utilizare, se recomandă să încărcați complet bateria timp de 6 ore [\(pagina 40\)](#) ⚡

1

PORNIȚI

Apăsați butonul de pornire din partea laterală a panoului de control ⚡

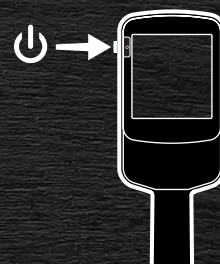

2

SELECȚAȚI UN MOD DE CĂUTARE

Selectați un mod de căutare care se potrivește locației dvs. de detectare și tipului de țintă dorit ⚡

Vedeți [„Introducere în modurile de căutare” la pagina 9](#) pentru mai multe informații despre cum să alegeți cel mai potrivit mod de căutare ⚡



3


ANULAREA ZGOMOTULUI

Selectați Anulare zgomot din meniul Setări, apoi apăsați pentru a iniția o Anulare automată a zgomotului ⚡ Acest lucru va dura aproximativ 5 secunde pentru a finaliza ⚡



4

DETECȚIE


presă  pentru a reveni la ecranul de detectare, și începe să detectezi!




Dacă există zgomot excesiv la sol după finalizarea pașilor de pornire rapidă, efectuați o echilibrare a solului [\(pagina 25\)](#) ⚡

Dacă încă se simte zgomot excesiv, încercați să reduceți puțin nivelul de sensibilitate [\(pagina 17\)](#) ⚡


Prezentare generală a pieselor

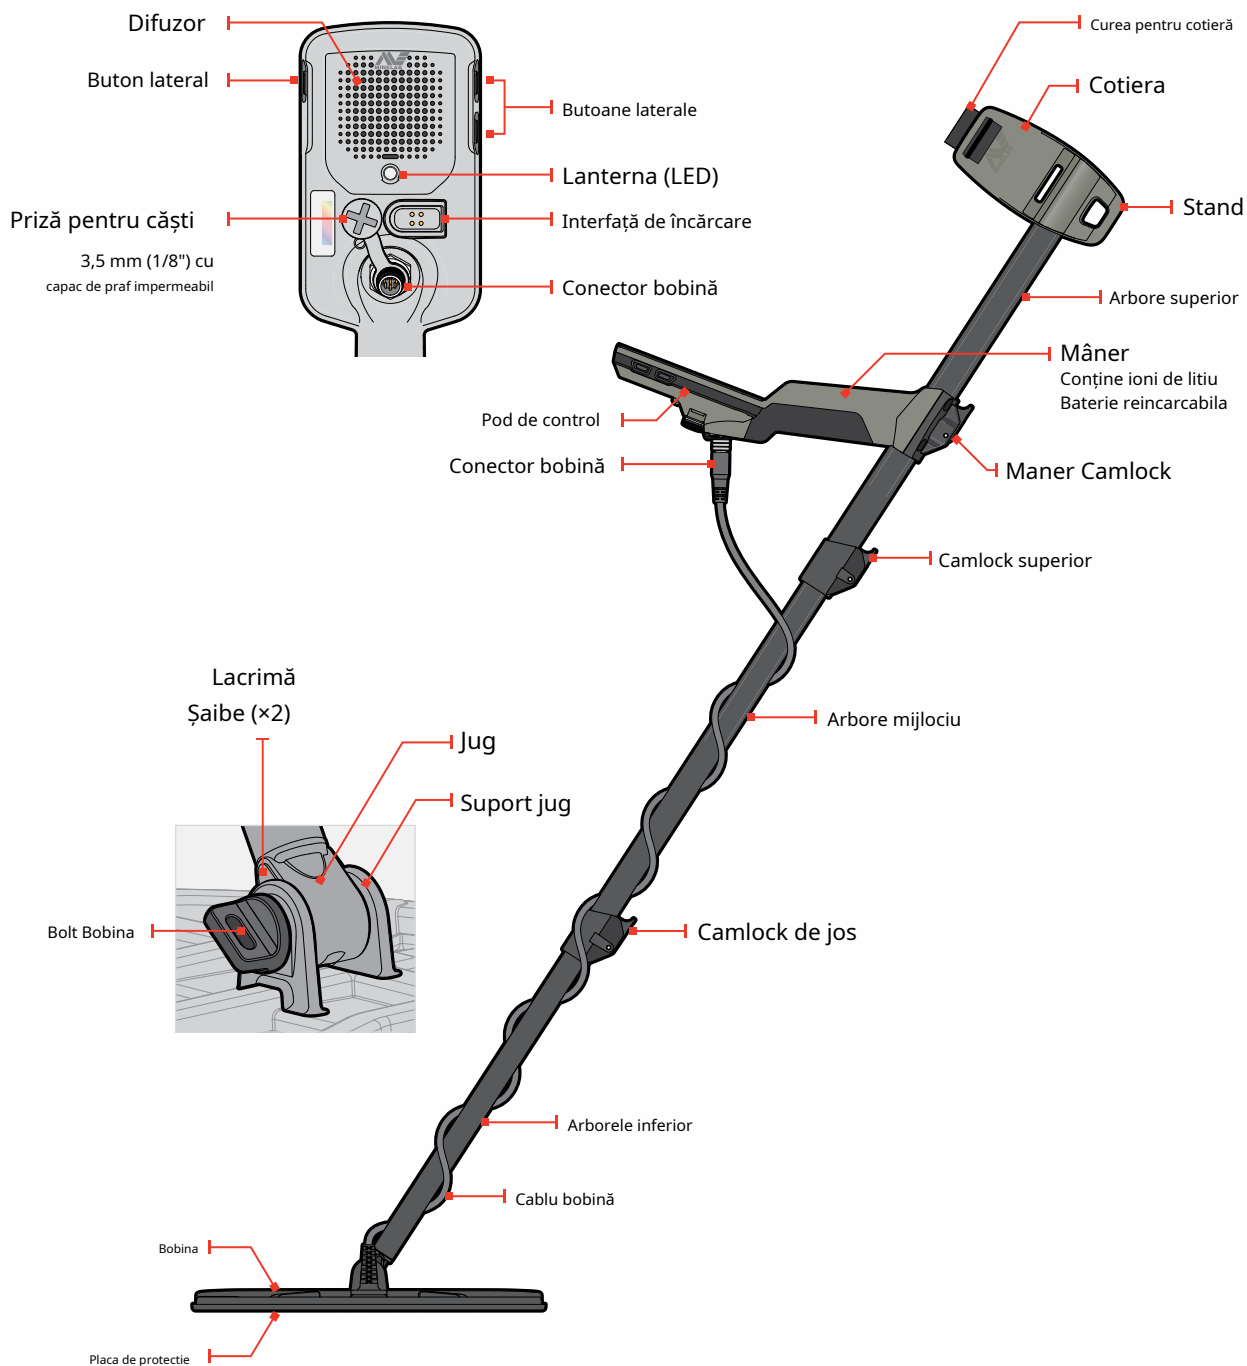

Controale

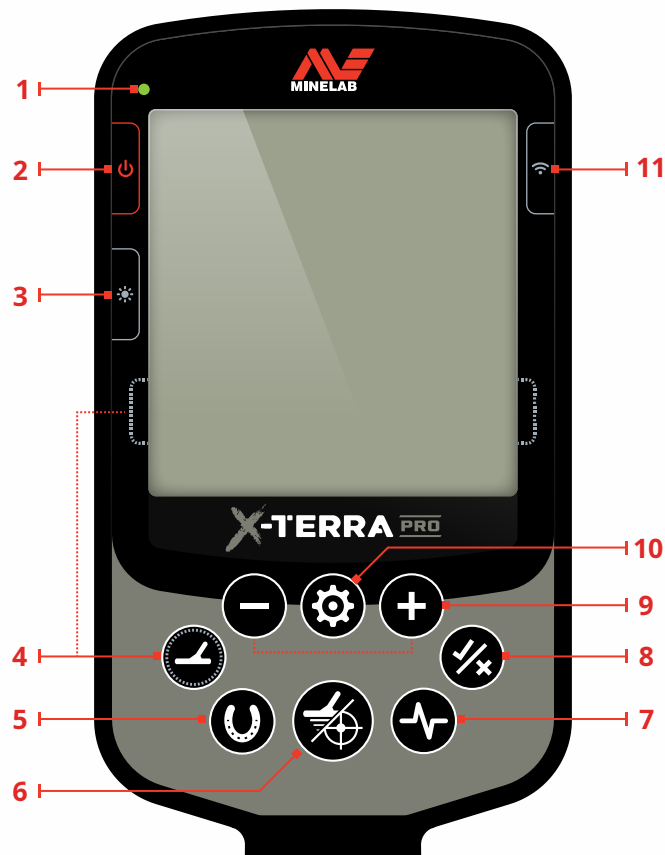


1. LED Stare încărcare

Afișează starea de încărcare a bateriei detectorului
(pagina 40) 


2. Putere

Pornește/Oprește detectorul 


Apăsați lung (7 secunde) de la Oprit pentru a restabili setările din fabrică (pagina 52) 


3. Iluminare de fundal

Selectează luminozitatea Iluminării de fundal (pagina 19) 


Apăsați lung (2 secunde) pentru a porni/opri lanterna (pagina 19) 

4. Modul de căutare

Selectează următorul mod de căutare disponibil (pagina 9) 


Apăsați lung (5 secunde) pentru a reseta setările locale ale profilului modului de căutare curent la setările din fabrică.
(pagina 9) 

5. Toate metalele


Comută între modelul de discriminare actual și All Metal pentru a accepta toate țintele (pagina 30) 

6. Identificați/Detectați

Apăsați din meniul Setări pentru a reveni la ecranul Detect


Apăsați din ecranul Detectare pentru a comuta la activarea/dezactivarea punctului de identificare
(pagina 35) 

7. Frecvență


Derulați prin frecvențele disponibile: 5, 10 și 15 kHz (modurile Parc și câmp) și 8 kHz (modul plajă) (pagina 16) 


8. Acceptare/Respinge

Acceptă sau respinge ținte prin activarea/dezactivarea segmentelor individuale de discriminare


Utilizați pentru a crea modele de discriminare și pentru a ajusta Regiunile de ton prin meniul Setări 

9. Minus/Plus

Apăsați când vă aflați în ecranul Detectare pentru a regla nivelul de sensibilitate (pagina 17) 


Apăsați când vă aflați în meniul Setări pentru a ajusta valoarea setării selectate 


10. Setări

Apăsați pentru a accesa și derula prin Meniul Setări 


Apăsați lung (2 secunde) din meniul Setări pentru a accesa Setări avansate acolo unde este disponibil

11. Audio fără fir

Activează/Oprește audio wireless (pagina 38) 

Apăsați lung (2 secunde) pentru a iniția modul de asociere fără fir pentru a conecta căști noi (pagina 38) 

Afișa

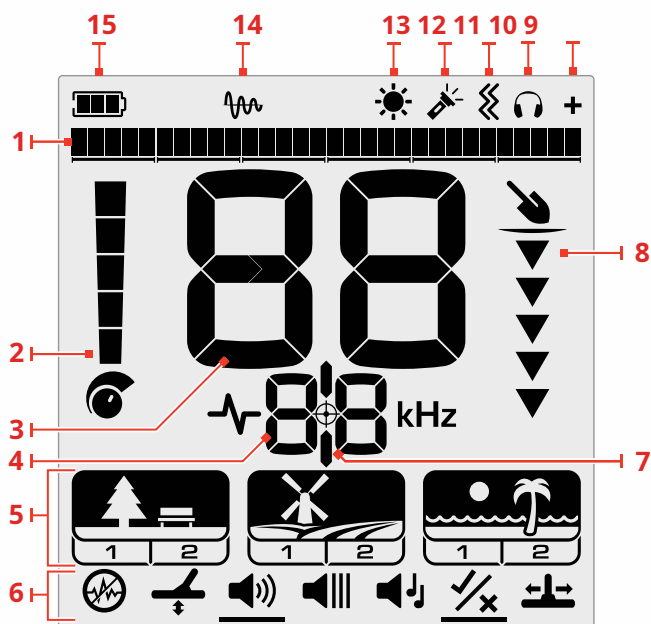

1. Scala de discriminare

Scala de discriminare este alcătuită din 30 de segmente individuale care corespund celor 119 ID-uri țintă. Fiecare segment reprezintă 4 ID-uri țintă (pagina 34).

Afișează o vizualizare a puterii semnalului țintă în modul Punct (pagina 35).

Afișează, de asemenea, Regiunile de ton pentru setări audio avansate.

2. Nivelul de sensibilitate

Afișează nivelul de sensibilitate (pagina 17).

3. Afișare ID țintă

O valoare numerică (de la -19 la 99) este atribuită fiecărei ținte detectate pe baza proprietăților sale conductoare sau feroase. Acest lucru permite identificarea obiectelor înainte de săpare. De exemplu, un trimestru din SUA va avea de obicei un număr ID țintă de 89 (pagina 34).

Numerele negative sunt feroase, numerele pozitive sunt neferoase de la aur fin (ID scăzut) la argint mare (ID ridicat).

4. Afișarea frecvenței


Afișează frecvența curentă de funcționare (pagina 16).

Afișează și coduri de eroare și indică setarea avansată activă curentă.

5. Moduri de căutare

Afișează modul de căutare: Parc, câmp și plajă

Fiecare mod de căutare are 2 profiluri personalizabile (pagina 9).

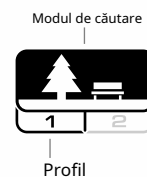

6. Meniul Setări

Un meniu cu toate setările și setările avansate (pagina 21).



7. Indicator punctual

Indică faptul că Pinpoint este activat (pagina 35).

8. Indicator de adâncime

Afișează adâncimea aproximativă a unei ținte detectate (pagina 18).

9. Indicator audio wireless

Indică faptul că Wireless Audio este activat (pagina 38).

10. Indicator căști

Indică faptul că căștile sunt conectate la detector (fie fără fir, fie cu fir) (pagina 39).

11. Indicator de vibrații

Indică faptul că Vibrația mânerului este activată (pagina 20).

12. Indicator lanternă

Indică faptul că lanterna este aprinsă (pagina 19).

13. Indicator de iluminare de fundal

Indică faptul că lumina de fundal este activată (pagina 19).

14. Indicatorul de urmărire a echilibrului solului Indică faptul că Tracking Ground Balance este activată (pagina 25).

15. Nivel/Încărcare baterie

Indică nivelul actual al bateriei (pagina 40).

Introducere în modurile de căutare

ALEGEREA MODULUI CORECT DE CĂUTARE

X-TERRA PRO are moduri de căutare prestabilite care au abilități unice de separare a țintei și adâncime. Alegerea modului de căutare potrivit este importantă pentru a obține cele mai bune performanțe pentru mediul în care detectați.

Fiecare mod reprezintă o utilizare comună de detectare: Parc, câmp și plajă. Fiecare mod de căutare are două profiluri, preconfigurate unic pentru a optimiza detectorul pentru cea mai bună performanță în condițiile tipice locației respective. Fiecare dintre profiluri poate fi modificat și salvat.

Selectați un mod de căutare și un profil



Apăsați butonul Search Mode pentru a selecta următorul mod de căutare.

Alegeți modul de căutare care se potrivește cel mai bine cu locația dvs. de detectare — Parc, câmp sau plajă.

Pentru a optimiza și mai mult setările presetate ale detectorului, alegeți cel mai bun profil de căutare pentru condițiile dvs. de detectare:

f Căutați profilul 1 este potrivit pentru condiții generale.

f Căutați profilul 2 este optimizat pentru condiții mai dificile. Sensibilitatea țintei este îmbunătățită, dar poate rezulta și zgomot suplimentar.

Parc

Excelent pentru zonele de agrement cu multe gunoi, inclusiv detectarea cea mai generală.

Mai multe despre pagina 11.



Profil 1
generală și
Monede

Profilul 2
Bijuterii fine

Camp

Ideal pentru detectarea în câmpuri istorice pentru cea mai largă gamă de dimensiuni ținte.

Mai multe despre pagina 12.



Profil 1
Monede și
Artefacte

Profilul 2
Monede fine și
Artefacte

plajă

Pentru toate condițiile sărate; nisip uscat, umed nisip, surf și sub apă.

Mai multe despre pagina 13.



Profil 1
Uscat și Umed
Nisip

Profilul 2
Sub apă
și Surf

RESETARE UN PROFIL

Profilurile de căutare individuale pot fi revenite cu ușurință la setările prestabilite din fabrică:

f doar setările locale vor fi resetate

f orice setări globale vor rămâne în ultima lor stare utilizată

1. Apăsați butonul Search Mode pentru a naviga la profilul pe care doriți să îl resetați

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod de căutare până când „SP” apare pe afișajul ID-ului țintă.



„SP” va apărea pe afișajul ID-ului țintă când un profil mod de căutare este resetat.

Moduri de căutare

Parc



Excelent pentru zonele de agrement cu multe gunoi, inclusiv cele mai generale detectări.

Modul Parc este conceput pentru a căuta în parcuri urbane sau în alte locuri recent locuite, unde pot exista monede și bijuterii

Există adesea, de asemenea, o mulțime de gunoi metallic, inclusiv folie de aluminiu, urechi și capace de sticle

Modul Park este un bun punct de plecare pentru alte utilizări generale, cum ar fi detectarea apei dulce

Setările implicite ale Modulului Parc oferă o adâncime mare, o identificare precisă a țintei și o bună discriminare în zonele infestate de gunoi tipice parcurilor de agrement. Dacă aveți îndoieli într-o zonă nouă sau la prima detectare, încercați mai întâi Modul Parcare

Parcul Profil 1: General și Monede

Park 1 este optimizat pentru monede moderne și bijuterii mai mari. Prin urmare, acesta este profilul ideal pentru a începe să înveți X-TERRA PRO înainte de a experimenta alte moduri și setări mai specializate

Park 1 folosește 10 kHz ca implicit, pentru a obține cel mai bun amestec de ținte de frecvență înaltă și joasă. Prin urmare, Park 1 este cel mai potrivit pentru detectarea generală și vânatoarea de monede

Parcul Profil 2: Bijuterii fine

Park 2 este ideal pentru ținte mai mici din locații infestate de gunoi (inclusiv gunoi feros). Folosind 15 kHz, va detecta o gamă mai largă de ținte, inclusiv ținte cu conductor joasă (sau cu frecvență mai mare), de exemplu, bijuterii fine. Toate non-țintele feroase sunt acceptate implicit. Viteza de recuperare este mărită pentru a identifica clar țintele bune mascate de gunoiul de fier

Tonul țintă este setat la Toate tonurile pentru a oferi cât mai multe informații țintă posibil prin audio

Hotspot-uri de detectare a parcurilor

Detectați în zonele în care oamenii se adună, cum ar fi lângă bănci din parc, sub copaci și alte locuri umbrite în care oamenii au stat, sau în locurile de recreere din apropierea sălilor de club sau a tribunelor pentru spectatori

După festivaluri sau evenimente, există adesea multe obiecte de găsit, în special monede, dar este posibil să fii în competiție cu alți detectoriști


Asigurați-vă întotdeauna că aveți voie să detectați în parcuri publice, zone de recreere și pe proprietate privată

Zone de parc dificile —

Folie de aluminiu

Parcurile moderne conțin în mod obișnuit o mulțime de cioburi de aluminiu de la gunoi aruncat (de exemplu, cutii de băutură, urechi de tragere, tragere inele etc.) Deoarece aluminiul este o țintă neferoasă cu conductivitate foarte scăzută, ID-ul său țintă se încadrează în același interval ca și bijuterii fine

Pentru a săpa mai puțină folie de aluminiu în timp ce găsiți în continuare bijuterii fine, utilizați Parcul 1 cu Segmentul de discriminare 6 respins (adică ID-urile țintei de la 1 la 4) sau mai mari dacă aluminiul nedorit este mai mare.

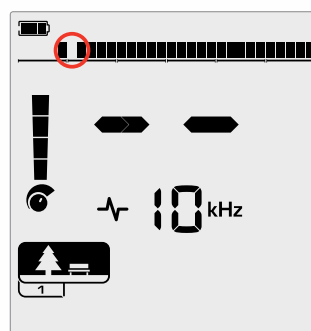

Respingeți segmentul 6 (ID-uri țintă de la 1 la 4) în modelul de discriminare pentru a îmbunătăți performanța gunoiului feros, eliminând în același timp răspunsurile mici ale foliei

Camp



Ideal pentru detectarea în câmpuri istorice pentru cea mai largă gamă de dimensiuni ținte.

Modul câmp este pentru căutarea pășunilor deschise, câmpurilor tăiate sau arate și a locurilor ocupate istoric. Aceste medii conțin, în general, gunoi feros și cocs de la ocupația umană anterioară. În locurile foarte infestate, modul câmp este potrivit pentru respingerea cocsului și detectarea monedelor ciocănite și a artefactelor antice, printre gunoiul de fier.

Profilul câmpului 1: Monede și artefacte

Câmpul 1 este pentru vânătoarea generală cu respingere mare a gunoiului. Acest lucru ajută la localizarea țintelor dorite mai ușor. Modelul de discriminare implicit este setat să respingă ID-urile țintei 1 până la 4 (majoritatea semnalelor de cocs).

Când țintele neferoase sunt înconjurate de gunoi feros, ID-ul țintei poate fi mutat în jos în regiunea feroasă. Pauzele de ton în ambele moduri Parcare și câmp sunt setate la -4 pentru a se asigura că nu sunt ratate articole neferoase.

Folosind 10 kHz în câmpul 1 înseamnă că este cel mai potrivit pentru detectarea generală și vânătoarea de monede.

Profilul câmpului 2: Monede fine și artefacte

Câmpul 2 se potrivește locațiilor cu densități mari de țintă și gunoi, inclusiv gunoi feros. Va detecta mai bine monedele mari pe marginea lor sau la o adâncime mai mare. Modelul de discriminare implicit este setat să respingă ID-urile țintei 1 până la 4 (majoritatea semnalelor de cocs).

Tonul țintă este setat la Toate tonurile pentru a îmbunătăți identificarea audio, iar viteza de recuperare este mai rapidă. Câmpul 2 folosește 15 kHz ca implicit, pentru a maximiza performanța în locațiile infestate cu gunoi feros.

Hotspot-uri de detectare pe câmp


Când vine vorba de detectarea elementelor istorice, veți dori să găsiți vechi situri locuite care este posibil să fi dispărut de mult din vedere.

Cercetarea este o modalitate excelentă de a afla unde ar fi putut exista site-uri vechi din texte, hărți și articole vechi. Această metodă de selectare a site-urilor poate da roade și poate produce rezultate minunate. Câmpurile proaspăt arate sunt, de asemenea, foarte bune pentru detectarea locațiilor, ca ținte care au fost adânc este posibil să fi fost aruncat la suprafață în timpul arăturii.

Zone dificile de câmp — Coca-Cola

Cocs este cărbunele și produsul secundar al carbonului cărbunelui ars și este răspândit în zonele populate istoric.

În general, cocasul are un ID țintă de 1 sau 2, dar poate ajunge până la 4. Din acest motiv, este respins în mod implicit în modul câmp. Notă, acest lucru ar putea duce la ratarea unor ținte mici neferoase.

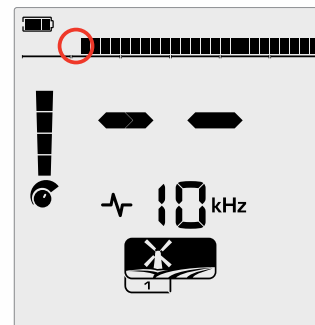

ID-uri țintă respinse 1 și 2 în modelul de discriminare pentru profilurile de căutare în modul câmp.

plajă



Optimizat pentru toate condițiile sărate - nisip uscat, nisip umed, surf, sub apă.

Modul Plajă este pentru plajele cu apă sărată, inclusiv nisip uscat, nisip umed, surf și condiții subacvatice. Sarea care este de obicei prezentă face ca nisipul și apa să fie foarte conductoare, ceea ce determină detectarea zgomotului de sare. Modul Plajă folosește o respingere specializată a zgomotului de sare. configurația și alte frecvențe individuale nu pot fi selectate.

Modul Plajă identifică în mod specific orice răspuns de sare reziduală și atribuie un ID țintă de 0 (zero) - indicând că este o țintă nedorită - astfel încât țintele dorite cu conductivitate scăzută, cum ar fi lanțurile de aur, pot fi detectate cu ușurință cu interferențe minime din partea apei sărate. Viteza de recuperare este relativ mare pentru a reduce și mai mult semnalele nedorite de apă sărată, fără a sacrifica foarte mult adâncimea de detectare.

Profilul plajei 1 — Nisip umed și uscat

Plaja 1 este cea mai utilă pentru detectarea în nisipul de plajă umed și uscat și, de asemenea, în ape puțin adânci, unde semnalele conductoare de sare sunt predominante. Are o sensibilitate bună la monede și bijuterii mici până la mari. Plaja 1 utilizează o viteză de recuperare mai mică pentru a maximiza performanța de adâncime în toate țintele.

Profilul plajei 2 — Subacvatic și Surf

Beach 2 oferă cele mai bune rezultate pentru detectarea sub apă cu bobina complet scufundată sau în surf unde bobina este scufundată intermitent. Acest profil poate fi util și în condiții uscate, unde există niveluri de zgomot la sol extrem de ridicate. Beach 2 are o viteză de recuperare mai rapidă pentru a ajuta la respingerea semnalelor de apă sărată.

Hotspot-uri de detectare a plajei

Căutați monede și bijuterii sub debarcader și promenade, lângă trepte și căi de intrare către și dinspre plajă.

Localizați zonele în care oamenii înoată cel mai mult și detectează în apa mai adâncă acolo. Aventurarea în apă vă poate oferi un avantaj față de alți detectoriști care rămân pe nisip. Cercetează epavele dacă sunteți interesat de descoperiri istorice.

Ocazional, straturile superioare de nisip vor fi spălate de condițiile meteorologice furtunoase, expunând unele straturi mai adânci care conțin adesea ținte bune.

Zone de plajă dificile — Nisip negru

Unele plaje conțin nisip negru care are un conținut ridicat de fier natural și este adesea magnetic. Acest lucru provoacă detectări false continue de feroase, ceea ce face dificilă detectarea normală a plajelor. În acest scenariu, mai întâi Ground Balancing detectorul. Dacă există încă detecții false după Ground Balancing, apoi reduceți Sensibilitatea.

setari generale

Setări globale și locale

Setări globale

Toate profilurile modului de căutare vor fi afectate de modificările aduse setării — sunt afișate toate modurile de căutare și pictogramele profilului de căutare



Setari locale

Doar profilul de căutare în modul de căutare activ va fi afectat de modificările aduse setării — Sunt afișate doar modul de căutare și profilul afectate



Referință pentru setări globale și locale

setari generale

Sensibilitate	Global
Iluminare de fundal	Global
Lanternă	Global
Frecvență	Local

Meniul Setări

Când ajustați elementele din meniul de setări (Setări și setări avansate), pictogramele modurilor de căutare afectate vor apărea pe ecranul LCD

Anularea zgomotului	Local
Echilibrul solului	Local
Reglarea volumului	Global
Master Vibration <i>incl. Vibrație feroasă</i>	Global
Volumul tonului	Local
Vibrație feroasă <i>Indisponibil dacă Master Vibration este dezactivat</i>	Local
Nivel de prag	Global
Ton țintă	Local
Accept/Respinge	Local
Pauza de ton	Local
Viteza de recuperare	Local

Frecvență

TEHNOLOGIA PRO-SWITCH™

X-TERRA PRO dispune de tehnologia de frecvență comutabilă Pro-Switch™ pentru comutarea instantanee între frecvențele de detectare. Pro-Switch™ vă ajută să vă concentrați asupra tipurilor de ținte pe care le căutați prin apăsarea unui buton.

Reglarea frecvenței este locală; numai profilul curent al modului de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări.



Efectuați o anulare a zgomotului (pagina 23) de fiecare dată când se schimbă Frecvența.

MODIFICAREA FRECVENȚEI

1. Apăsați butonul Frecvență pentru a parcurge frecvențele disponibile.



Butonul Frecvență

Frecvența este afișată pe afișajul de frecvență.



10 kHz

Afișează frecvența curentă selectată în kHz: 5, 8, 10 sau 15.

2. Efectuați o anulare a zgomotului (pagina 23).

FRECVENȚE ȘI MODURI DE CĂUTARE

Nu toate frecvențele sunt disponibile în fiecare mod de căutare. Fiecare mod de căutare este limitat la frecvențele care oferă cea mai bună performanță pentru acel mod. De exemplu, modurile Park și Field obțin rezultate bune într-o gamă largă de frecvențe, prin urmare 5, 10 și 15 kHz sunt disponibile.

Cu toate acestea, modul plajă funcționează cel mai bine în condiții tipice de plajă la 8 kHz, prin urmare celelalte frecvențe nu sunt disponibile.

	Frecvență (kHz)			
	5	8	10	15
Parc	-	-	-	-
Camp	-	-	-	-
plajă	-	-	-	-

Sensibilitate



Detectorul X-TERRA PRO este foarte sensibil și are o sensibilitate reglabilă. Setarea nivelului corect de sensibilitate pentru condițiile individuale de detectare

va maximiza adâncimea de detectare.

Alegeți întotdeauna cea mai mare setare stabilă de sensibilitate pentru a obține cea mai bună performanță de la detectorul dvs.

Indicatorul de sensibilitate de pe LCD arată nivelul aproximativ de sensibilitate în trepte de 5.



REGLAȚI NIVELUL DE SENSIBILITATE



Înainte de a reduce sensibilitatea, încercați întotdeauna să rezolvați zgomotul efectuând mai întâi:

- f Anularea zgomotului (pagina 23), urmat de
- f Balanța solului (pagina 24)

Nivelul de sensibilitate este afișat pe afișajul ID-ului țintă în timp ce este reglat și va dispărea după 3 secunde de inactivitate.

1. Ținând bobina staționară, utilizați butonul Plus pentru a crește nivelul de sensibilitate până când încep să apară semnale false.



Butonul Plus

2. Reduceți nivelul de sensibilitate apăsând butonul Minus, atât cât să dispară semnalele false.



Butonul Minus

3. Măturați bobina pe o porțiune liberă de pământ și reduceți și mai mult nivelul de sensibilitate dacă există încă ceva zgomot la sol.

Indicator de adâncime




Indicatorul de adâncime indică adâncimea aproximativă a unei ținte detectate

Indicatorul de adâncime este doar un ghid. Mai puține săgeți indică o țintă mai mică, mai multe săgeți indică o țintă mai adâncă. Precizia poate varia în funcție de tipul țintei și de condițiile solului.

După ce este detectată o țintă, indicatorul de adâncime va rămâne pe ecranul LCD timp de 5 secunde sau până când este detectată următoarea țintă.

Când nu există nicio detectare, pictograma Indicator de adâncime și săgețile sunt dezactivate.

Iată un exemplu de citire a indicatorului de adâncime și adâncimea țintă aproximativă pentru un sfert din SUA.

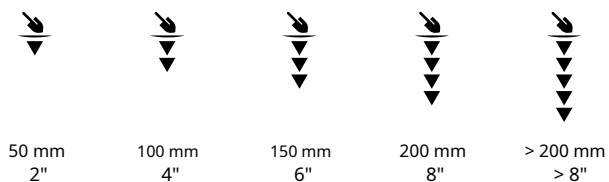

Precizia indicatorului de adâncime este redusă în soluri foarte mineralizate.

Iluminat

ILUMINARE DE SPAZUL

LCD-ul și tastatura X-TERRA PRO au o lumină de fundal pentru detectarea în situații de lumină slabă

Există 3 setări ale nivelului de iluminare de fundal — Off, High și Low

Lumina de fundal va fi oprită în mod implicit de fiecare dată când detectorul este pornit



Utilizarea continuă a luminii de fundal, în special la luminozitate maximă, va duce la scăderea duratei de funcționare a bateriei

Reglarea luminii de fundal

Apăsați butonul Iluminare de fundal pentru a parcurge setările de iluminare de fundal (de la cea mai mare la cea mai scăzută). Indicatorul de iluminare de fundal apare pe ecranul LCD când iluminarea de fundal este activată



Butonul Iluminare de fundal



Indicatorul de iluminare de fundal

LANTERNĂ

X-TERRA PRO are o lanternă pentru detectarea în situații de lumină slabă

Lanternă va fi oprită în mod implicit de fiecare dată când detectorul este pornit



Utilizarea continuă a lanternei va duce la o scădere a duratei de funcționare a bateriei

Pornirea/Oprirea lanternei

Apăsați lung (2 secunde) butonul Iluminare de fundal

Indicatorul Lanterna apare pe LCD când lanterna este pornită



Butonul Iluminare de fundal



Indicatorul lanterna

Vibrație

X-TERRA PRO are o funcție de vibrație care oferă feedback tactil prin mânerul detectorului

Intensitatea vibrației variază proporțional cu puterea semnalului țintă (atât pentru detectarea obișnuită, cât și în modul Pinpoint).

Setarea Vibrației este reținută după ce detectorul este oprit
Dacă Vibrația este activată când detectorul este oprit, va exista un scurt impuls de vibrație la pornire

Master Vibration este dezactivat în mod implicit

PORNIRE/OPRIRE VIBRAȚIA MASTER

1. Navigați la setarea Ajustare volum



2. Apăsați butonul Frecvență pentru a activa/dezactiva Master Vibration



PORNIRE/OPRIRE VIBRAȚIA FEROSĂ

Când Master Vibration este activată, Ferrous Vibration devine disponibilă și poate fi activată/dezactivată

Vibrația feroasă este dezactivată în mod implicit atunci când Vibrația principală este activată prima dată

1. Navigați la setarea Ajustare volum



2. Apăsați lung (2 secunde) butonul Setări pentru a intra în setarea avansată a volumului tonului



3. Apăsați butonul Frecvență pentru a activa/dezactiva vibrația feroasă



Meniul Setări

Navigare prin meniul Setări


Meniul Setări conține setări reglabile referitoare la detector. Puteți modifica setările audio și alte setări de detectare prin intermediul acestui meniu.

MENIU SETĂRI NAVIGARE



Meniul Setări poate fi accesat de pe orice ecran apăsând butonul Setări.

Fiecare apăsare a butonului Setări va derula la următoarea setare din meniul Setări în direcție de la stânga la dreapta. După ultima setare, detectorul revine la ecranul de detectare. Apăsați din nou butonul Setări pentru a începe din nou derularea din stânga.



Apăsați fie butonul Mod căutare, fie butonul Punct/Detect din meniul Setări pentru a reveni la ecranul Detect.

Meniul Setări își amintește ultima setare accesată și va reveni la acea setare data viitoare când butonul Setări este apăsat.

ACCESAREA SETĂRI AVANSATE

1. Apăsați butonul Setări pentru a naviga la orice setare de nivel superior care are o setare avansată.
2. Apăsați lung (2 secunde) butonul Setări pentru a selecta Setarea avansată, indicată printr-o linie sub pictogramă.



3. Pentru a reveni la setarea de nivel superior, apăsați lung (2 secunde) butonul Setări.

Meniul Setări își amintește dacă o setare avansată a fost accesată ultima dată și vă va întoarce la acea setare data viitoare când butonul Setări este apăsat.

Anularea zgomotului



Detectoarele pot deveni zgomotoase din cauza interferențelor electrice de la liniile electrice, echipamentele electrice sau alte detectoare care funcționează în apropiere. Detectorul interpretează această interferență ca fiind

detectii inconsistente, neregulate

Setarea de anulare a zgomotului vă permite să schimbați canalul de anulare a zgomotului. Aceasta modifică ușor frecvența de transmisie a detectorului pentru a răspunde mai puțin la sursa de zgomot.

Anularea zgomotului afectează atât nivelul de zgomot de detecție sonoră, cât și performanța de identificare

Setarea Noise Cancel are 19 canale cu o gamă de la

- 9 la 9. Are o setare implicită de 0 [zero] pentru toate profilurile modului de căutare.

Reglarea pentru anularea zgomotului este locală; numai profilul de căutare curent în modul de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări.




Anularea zgomotului trebuie efectuată ori de câte ori se modifică setarea frecvenței.

ANULAREA AUTOMATĂ DE ZGOMOT

Anularea automată a zgomotului scanează și ascultă automat fiecare canal de frecvență, apoi îl selectează pe cel cu cea mai mică interferență.

1. Țineți bobina staționară și departe de sol.

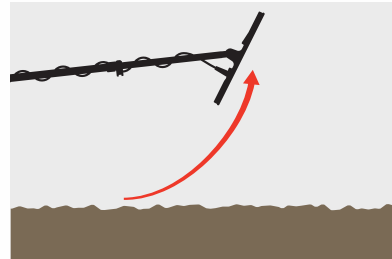

2. Apăsați butonul Setări pentru a naviga la setarea Anulare zgomot.



3. Apăsați fie butonul Acceptare/Respingere, fie butonul Minus (-) sau Plus (+) pentru a iniția anularea automată a zgomotului.



4. Progresul de anulare automată a zgomotului este indicat pe scara de discriminare și printr-o serie de tonuri crescătoare.

Când acest proces este finalizat (după aproximativ 8 secunde), canalul selectat automat apare pe afișajul ID-ului țintă și există trei tonuri de confirmare.



Notă: În timp ce Anularea automată a zgomotului selectează canalul „cel mai silențios” pe baza mai multor criterii, canalul selectat poate avea în continuare zgomot audibil.

Pentru a încerca să reduceți și mai mult zgomotul, luați în considerare reglarea Sensibilitatii.

Echilibrul solului



Setarea Ground Balance calibrează detectorul la solul local pentru a elimina semnalele false cauzate de mineralizare

Setarea Ground Balance are o gamă cuprinsă între -9 și 99, cu o valoare implicită de 0 [zero] pentru toate profilurile de căutare în mod Parcare, Câmp și Plajă

Urmărirea echilibrului solului este recomandată atunci când se detectează în apă sărată la locații de plajă. Poate fi utilă și pentru detectarea solurilor mineralizate sau variabile atunci când sunteți în modurile Parc și câmp

Ajustarea echilibrului solului este locală; numai profilul de căutare curent în modul de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări



Setarea implicită de echilibrare a solului de 0 [zero] este recomandată pentru modurile Parc, câmp și plajă, deoarece aceste locații au de obicei niveluri scăzute de mineralizare

Cu toate acestea, dacă pământul generează multe semnale de zgomot (și/sau nivelul de sensibilitate este setat foarte scăzut), atunci se recomandă utilizarea Auto Ground Balance

Dacă procesul de echilibrare automată a solului nu reduce foarte mult zgomotul de la sol (din cauza solului foarte mineralizat sau a nivelurilor ridicate de sare), atunci repetați procesul de echilibrare automată a solului, măturând bobina dintr-o parte în alta, mai degrabă decât standardul sus-și-mișcare în jos

Echilibrul automat al solului

Echilibrul automat al solului determină automat cea mai bună setare a echilibrului solului, totuși procesul trebuie inițiat de utilizator

Utilizarea echilibrului automat al solului este metoda recomandată de echilibrare a solului

1. Apăsăți butonul Setări pentru a naviga la setarea Echilibrul sol



2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Acceptare/Respingere pe tot parcursul procesului de echilibrare automată a solului

Pictograma Tracking Ground Balance de pe LCD va începe să clipească rapid



(Intermittent)

3. Ridicați și coborâți bobina în mod repetat peste un petic clar de sol care nu conține nicio țintă

Observați Gro
y pe
pune la
ue în
e sonor


Gudron

cel

The

Gudron

res

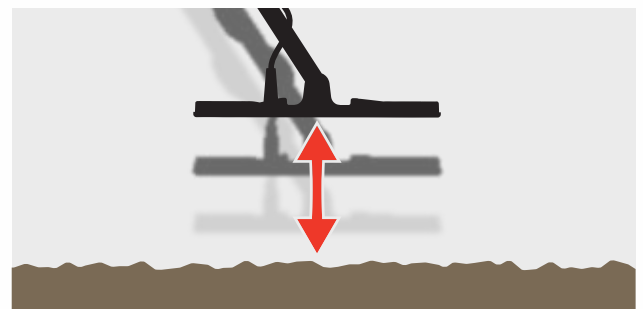

4. Eliberați butonul Acceptare/Respingere

Echilibrul solului *(Continuare)*

Echilibrul manual al solului

Echilibrul de sol poate fi reglat manual până când este prezentă cantitatea minimă de semnal la sol

1.Pre

Bal




Sol

2.Rai

sol

plasture de ureche de

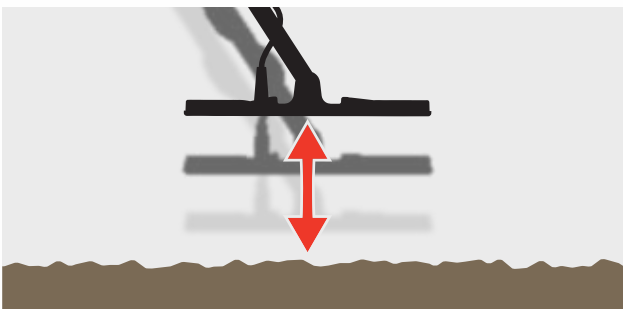

Ascultați răspunsul audio pentru a interpreta rezultatul echilibrului solului; un ton scăzut indică faptul că ar trebui să creșteți valoarea echilibrului solului, iar un ton ridicat indică faptul că ar trebui să o micșorați

3.Apăsați butoanele Minus (-) și Plus (+) pentru a modifica manual valoarea echilibrului solului până când se aude cantitatea minimă de semnal la sol. Valoarea balansului manual al solului este afișată pe afișajul ID-ului țintă



Urmărirea echilibrului solului

Când Tracking Ground Balance este activă, detectorul ajustează în mod automat echilibrul solului în timpul detectării. Acest lucru asigură că echilibrul solului este întotdeauna setat corect

i Urmărirea echilibrului solului poate fi utilă pentru detectarea în apă sărată (coilă scufundată) în modul plajă 2

Apăsați butonul Setări pentru a naviga la setarea Echilibrul sol



4.Apăsați butonul Acceptare/Respingere pentru a activa/dezactiva urmărirea echilibrului terenului



Când Tracking Ground Balance este activat, indicatorul de urmărire va apărea pe LCD, iar Ground Balance va urmări automat în fundal

Reglarea volumului



Ajustarea volumului modifică volumul tuturor sunetului detectorului, inclusiv semnalele de detectare, tonul de prag și tonurile de confirmare

Modificările la ajustarea volumului sunt globale

Setarea de ajustare a volumului are un interval de la 0 la 25 cu o setare implicită de 20

Când nivelul volumului este setat la 0, întregul sunet este dezactivat (Dezactivat).

REGLAȚI VOLUMUL

1. Apăsați butonul Setări pentru a naviga la setarea

Ajustare volum



2. Utilizați butoanele Minus (-) sau Plus (+) pentru a reduce sau a crește volumul la un nivel confortabil, asigurându-vă că semnalele puternice (ținte apropiate sau mari) nu vă rănesc urechile



Volumul tonului (Setări avansate)




Tone Volume vă permite să setați nivelul de volum pentru regiunea feroasă Tone. Aceasta este o caracteristică excelentă atunci când detectați în locații infestate cu fier.

În mod implicit, setarea Tone Volume este mai mică decât volumul tonurilor conductoare pentru a face ca detecțiile neferoase să iasă în evidență de detecțiile feroase. Valoarea implicită exactă variază între modurile de căutare.


Reglarea volumului tonului este locală; numai profilul de căutare curent în modul de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări.



Volumul tonului nu este disponibil când Tonul țintă este setat la 1 ton.

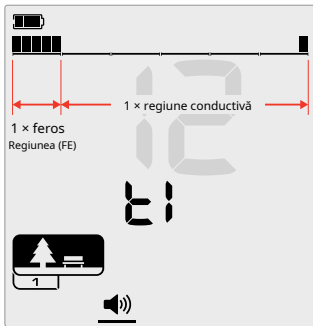

Ecran de ajustare a volumului tonului când Tonul țintă este setat la 2. Scala de discriminare este împărțită în 2 regiuni.

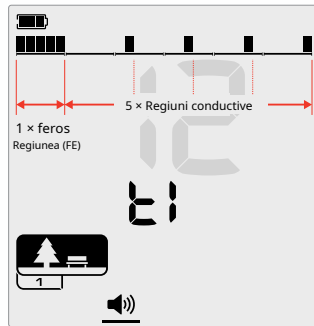

Ecran de ajustare a volumului tonului când Tonul țintă este setat la 5. Scala de discriminare este împărțită în 5 regiuni.

REGLAȚI VOLUMUL TONULUI



Înainte de a regla volumul tonului, selectați setarea preferată pentru tonuri țintă (pagina 29).

Acest lucru se datorează faptului că modificările aduse volumului tonului se aplică numai setării active a tonului țintă.

Apăsați butonul Setări pentru a naviga la setarea Ajustare volum.



1. Apăsați lung (2 secunde) butonul Setări pentru a selecta Setarea avansată a volumului tonului.



2. 't1' va apărea pe afișajul de frecvență, iar segmentele regiunii ton feroase de pe scara de discriminare vor clipi lent. Apăsați butoanele minus (-) sau plus (+) pentru a regla volumul regiunii tonului feros.



În locațiile cu gunoi sau infestate cu fier, setați volumul tonului (tonuri feroase) să fie mult mai silențios decât volumul global, dar fără a le face inaudibile. În acest fel, puteți auzi cât de mult gunoi feros este detectat. Dacă auziți o mulțime de gunoi feros, detectează mai lent pentru a nu rata țintele dorite. Dacă auziți foarte puțin gunoi feros, puteți detecta mai rapid.

Nivel de prag



Un sunet de prag este un sunet de fundal constant care este util pentru a auzi răspunsuri slabe ale țintei. Reglați setarea Nivelului pragului

pentru a seta intensitatea sunetului de prag sau pentru a-l dezactiva.

Modificările nivelului pragului sunt globale.

Setarea Threshold Level are un interval de la 0 la 25 cu o setare implicită de 0 (Oprit).

REGLAȚI NIVELUL PRAGULUI

1. Apăsăți butonul Settings pentru a naviga la setarea Threshold Level.



2. Utilizați butoanele Minus (-) sau Plus (+) pentru a regla nivelul pragului. Ajustarea are efect imediat, așa că ascultați sunetul pentru a selecta nivelul preferat.



TONUL DE PRAG „REFERINȚĂ”.

Un prag de „referință” este un ton simplu de fundal continuu care se golește atunci când este detectat un ID țintă respins.


Fără un prag de referință, o țintă respinsă ar fi tăcută și nu ai fi conștient de existența țintei.

Pentru locațiile obișnuite de detectare a comorilor în care există adesea o cantitate mare de gunoi în pământ, eliminarea constantă a sunetului poate fi perturbatoare, prin urmare se recomandă utilizarea unei setări de nivel de prag de 0 (Dezactivat), cu excepția cazului în care doriți să auziți eliminarea sunetului.

DEBLOCAREA PRAGULUI

Când este detectat un ID respins, tonul de prag „se va „vide” (devine silențios) pentru a indica faptul că o țintă respinsă se află sub bobină.

Dacă nivelul pragului este setat la 0 (Dezactivat), nu veți auzi golirea ID-urilor respinse.

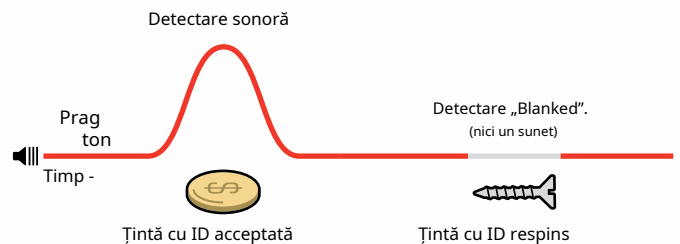

Ton țintă



Setarea tonului țintă controlează numărul de tonuri diferite pe care le veți auzi pentru diferite tipuri de ținte

Tonul țintă vă permite să împărțiți intervalul ID-ului țintă în regiuni de ton separate. Prin urmare, puteți auzi mai multe sau mai puține informații despre țintă

Setarea Ton țintă are opțiunile 1, 2, 5, Toate tonurile (At) și Adâncime (dP)

Ajustarea tonului țintă este locală; numai profilul de căutare curent în modul de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări

Alegerea unei setări de ton țintă

1 ton

Răspunsurile țintă emit bipuri lungi și scurte de aceeași înălțime, indiferent de ID-ul țintă

2 și 5 tonuri

Răspunsurile țintă emit bipuri lungi și scurte în 2 sau 5 tonuri diferite, în funcție de ID-ul ținte


Toate tonurile (la)

Răspunsurile țintă emit bipuri lungi și scurte cu o înălțime diferită pentru fiecare ID țintă

Adâncime (dP)

Răspunsurile ținte variază în înălțime și volum proporțional cu puterea semnalului țintă. Toate țintele cresc în volum proporțional cu puterea semnalului țintă, prin urmare țintele mari sau puțin adânci vor suna mai tare decât țintele mici sau adânci

Țintele conductoare cresc în pas, iar țintele feroase au un pas constant constant

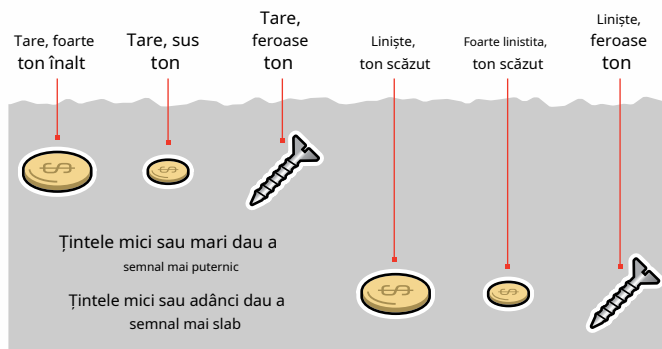

Modificați numărul de tonuri țintă


1. Apăsați butonul Setări pentru a naviga la Ton țintă



2. Utilizați butoanele Minus (-) și Plus (+) pentru a selecta noua setare Target Tone: 1, 2, 5, Toate tonurile (At) sau Depth (dP)



Setarea este indicată pe numărul ID țintă

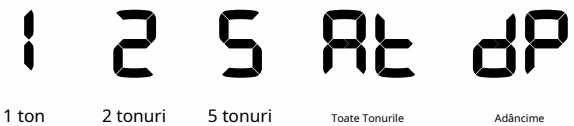


Dependențe de ton țintă

Când se modifică setarea Ton țintă, se schimbă și opțiunile pentru următoarele setări avansate:

- f Volumul tonului
- f Pauza de ton

Din acest motiv, vă recomandăm să alegeți setarea Ton țintă înainte de a începe să reglați setările pentru volumul tonului și întreruperea tonului

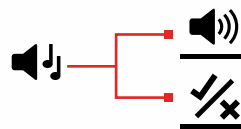

Accept/Respinge



Vă puteți crea propriile modele de discriminare pentru a detecta sau ignora anumite tipuri de ținte, astfel încât să puteți săpa mai multe comori și mai puține gunoii

Scala de discriminare este alcătuită din 30 de segmente individuale care corespund celor 119 ID-uri țintă. Fiecare segment reprezintă 4 ID-uri țintă (pagina 34)

Segmentele pot fi activate/dezactivate fie pentru a detecta (accepta) fie pentru a ignora (respinge) ținte. Toate ID-urile țintă care sunt activate vor fi acceptate și toate ID-urile țintă care sunt dezactivate vor fi respinse

Tiparele de discriminare sunt locale, doar modelul de discriminare actual al profilului modului de căutare va fi modificat

CREAREA UNUI MODEL DE DISCRIMINARE

1. Navigați la setarea Acceptare/Respingere



2. Utilizați butoanele Minus (-) și Plus (+) pentru a naviga la Segmentul de discriminare pe care doriți să îl modificați



3. Segmentul de discriminare selectat va clipi lent și va fi afișat numărul ID-ului țintă al celui mai mare ID reprezentat de acel segment Afișare ID. Apăsăți butonul Acceptare/Respingere pentru a comuta pornirea/dezactivarea segmentului



4. Continuați să navigați de-a lungul Scalei de discriminare, activând/dezactivând Segmentul folosind butonul Acceptare/Respingere până când vă creați modelul de discriminare

ACCEPTĂ/RESPING ȚINTE LA DETECȚIE

O țintă poate fi respinsă la detectare dacă ID-ul țintei corespunzător este activat în prezent în modelul de discriminare


Dacă un ID țintă este în prezent Acceptat și are loc o detectare, se va auzi un răspuns audio, segmentul ID țintă va clipi și va fi afișat numărul ID țintă

Pentru a respinge o țintă detectată, apăsați butonul Acceptare/Respingere



Țintele cu acel ID țintă vor fi acum respinse și nu vor fi auzite

Ultima țintă respinsă poate fi reacceptată instantaneu apăsând din nou butonul Acceptare/Respingere, atâta timp cât nu are loc nicio altă detectare înainte de a face acest lucru

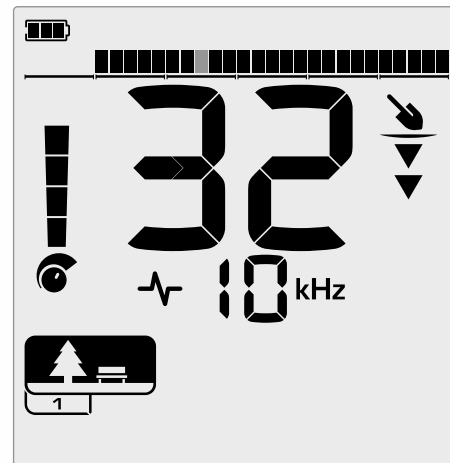

Exemplu care arată detectarea unei ținte neferoase acceptate cu un ID țintă de 32. Segmentul 13 pe scara de discriminare va clipi, deoarece acel segment reprezintă ID-urile țintă de la 29 la 32

Acceptarea unui ID țintă respins nu este posibilă direct din ecranul de detectare. ID-urile țintei respinse trebuie reacceptate prin ajustarea modelului de discriminare prin setarea Acceptare/Respingere din meniul Setări

COMPLET METAL

All Metal este oprit implicit de fiecare dată când detectorul este pornit



Porniți/Opriți All Metal apăsând butonul All Metal

Când All Metal este activat, modelul de discriminare curent este dezactivat, astfel încât toate obiectele metalice să fie detectate

Pauza de ton (Setări avansate)



Această setare avansată vă permite să controlați manual punctul în care apar tonurile feroase. Un exemplu de caz de utilizare în acest sens este cocs, o țintă nedorită de „dăunători” neferoase care are de obicei un ID țintă de 1 sau 2, deși poate merge până la 4.

Prin mutarea punctului de rupere a tonului feros până la 4 (segmentul 6 pe scara de discriminare), cocsul este mutat în intervalul feros și va oferi acum un răspuns feros. Rețineți totuși că unele ținte conductive scăzute vor da acum același răspuns ca un „țintă feroasă proastă”.

În mod implicit, ID-urile țintei -19 până la -4 sunt setate ca feroase pentru modurile Parc și câmp, iar -19 până la 0 sunt setate ca feroase pentru modul Plajă.

Reglarea Tone Break este locală; numai profilul curent al modului de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări avansate.



Tone Break nu este disponibilă atunci când Target Tone este setat la 1 Tone.

AJUSTĂ PAUZĂ TONULUI



Înainte de a regla Tone Break, selectați setarea preferată pentru Tonuri țintă (pagina 29).

Acest lucru se datorează faptului că modificările aduse Tone Break se aplică numai setării active Target Tone.

X-TERRA PRO permite reglarea punctului de rupere feroasă.

1. Navigați la setarea Acceptare/Respingere.



2. Apăsați lung (2 secunde) butonul Setări pentru a selecta Setarea avansată Tone Break.



3. 't1' va apărea pe afișajul frecvenței. Numărul ID țintă va afișa valoarea curentă a punctului de rupere a tonului feros, (de exemplu, 0), iar Segmentul de discriminare corespunzător va clipi lent.

4. Utilizați butoanele Minus (-) și Plus (+) pentru a naviga la Segmentul de discriminare pe care doriți să îl utilizați ca punct de rupere a tonului feros.



Viteza de recuperare




Setarea Viteză de recuperare modifică cât de repede reacționează detectorul de la detectarea unei ținte la detectarea unei alte ținte

Prin creșterea vitezei de recuperare, detectorul este capabil să diferențieze mai bine mai multe ținte care sunt apropiate.

X-TERRA PRO are 3 setări de viteză de recuperare țintă

Reglarea vitezei de recuperare este locală; numai profilul curent al modului de căutare este afectat de modificările aduse acestei setări

În timp ce folosirea unei viteze de recuperare a țintei mai mare poate crește capacitatea detectorului de a găsi ținte dificile, aceasta duce, de asemenea, la o precizie redusă a ID-ului țintei și o adâncime mai mică de detectare

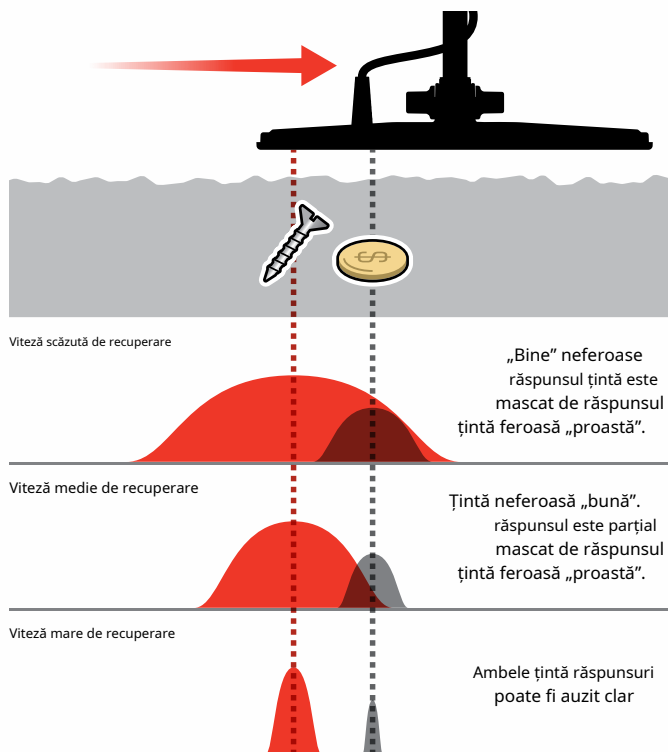

REGLAȚI VITEZA DE RECUPERARE

Când ajustați viteza de recuperare pentru prima dată, așezați câteva ținte apropiate una de cealaltă pentru a testa modul în care detectorul răspunde cu diferite setări de viteză de recuperare

1. Apăsăți butonul Setări pentru a naviga la setarea Viteza de recuperare



2. Utilizați butoanele Minus (-) și Plus (+) pentru a reduce sau a crește viteza de recuperare. Ajustările sunt salvate automat



RATA DE SWING

O rată generală bună de balansare este de aproximativ 2 până la 3 secunde de la dreapta la stânga la dreapta. O viteză de recuperare mai mare vă permite, în general, să vă balansați într-un ritm mai rapid, fără a rata multe ținte

O viteză de recuperare mai mare la aceeași rată de balansare vă ajuta la respingerea zgomotului de la sol, cu toate acestea, va scădea și adâncimea de detectare

Dacă întâmpinați niveluri ridicate de zgomot la sol la plajă sau când detectați sub apă, încercați să măriți viteza de recuperare pentru a reduce zgomotul

O viteză de recuperare mai mică la aceeași rată de balansare crește adâncimea de detectare, dar poate crește zgomotul

Variind atât viteza de recuperare, cât și rata de balansare poate ajuta la minimizarea zgomotului de la sol

Identificarea țintei, Localizare și recuperare


Identificarea țintei

NUMĂR DE IDENTIFICARE ȚINTĂ

Numerele de identificare țintă (ID țintă) variază de la -19 până la 99 cu ținte feroase (fier) cuprinse între -19 și 0

Când o țintă este detectată, aceasta este reprezentată ca un număr care apare în câmpul Număr de identificare a țintei de pe afișaj. Aceasta indică proprietățile feroase sau neferoase ale țintei pentru o identificare rapidă și ușoară.

De exemplu, un trimestru din SUA are un ID țintă de 89. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când este detectată o țintă cu un ID de 89, există șanse mari ca acesta să fie un trimestru din SUA.

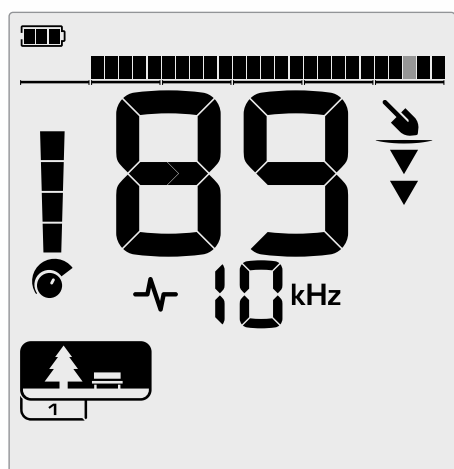


Un număr ID țintă apare atunci când este detectată o țintă. Acest exemplu arată detectarea unui sfert din SUA puțin adânc. Segmentul ID țintă corespunzător clipește la detectare (segment intermitent afișat cu gri).

Ultimul ID țintă detectat rămâne pe afișaj timp de cinci secunde sau până când este detectată o altă țintă.

Notă: Unele ținte neferoase afișează un ID negativ dacă există o țintă feroasă adiacentă.

Dacă nu există nicio detectare sau detectorul trece peste o țintă pe care o respinge, afișajul arată două linii mari.

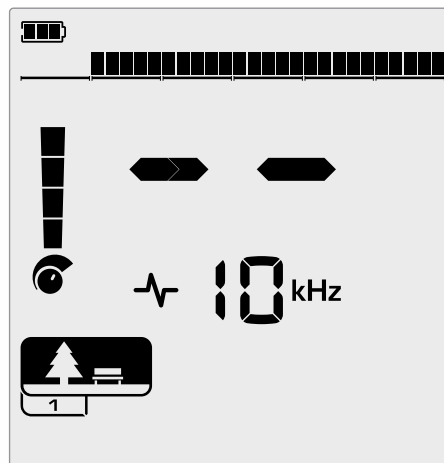

Două linii mari în câmpul Număr de identificare țintă atunci când nu există nicio detectare.

SCALA DE DISCRIMINARE

Scala de discriminare corespunde celor 119 ID-uri de țintă, fiecare segment reprezentând 4 ID-uri de țintă. Țintele acceptate (detectate) sunt afișate ca segmente vizibile și vor clipi când o țintă cu acel ID este detectată. Țintele nedetectate sau „ochitate” sunt dezactivate.

Segmentele de discriminare sunt activate (Acceptate) sau dezactivate (Respinse) pentru a crea modele de discriminare.

Puteți face diferența între țintele dorite și cele nedorite care apar de-a lungul Scalei de Discriminare. Prin urmare, auziți doar semnalele țintei de la cei pe care doriți să le găsiți, iar țintele nedorite sunt ignorate.

Puteți face acest lucru prin următoarele metode:

- f Acceptarea/Respingerea țintelor detectate la detectarea utilizând butonul Accept/Respinge (pagina 30).
- f Crearea unui model de discriminare prin Accept/Reject în meniul Setări (pagina 30).


Repera cu precizie

Localizarea vă ajută să restrângeți rapid locația unei ținte îngropate, permițându-vă să determinați locația exactă a acesteia înainte de a săpa

Localizarea se poate face în două moduri diferite:

- f Utilizarea funcției Pinpoint (vezi „Găsiți o țintă utilizând modul Pinpoint” la pagina 35)
- f Folosind o tehnică manuală de localizare (vezi „Găsiți manual o țintă” la pagina 36)


Diferența de ton și volum va ajuta la identificarea poziției și adâncimii țintei

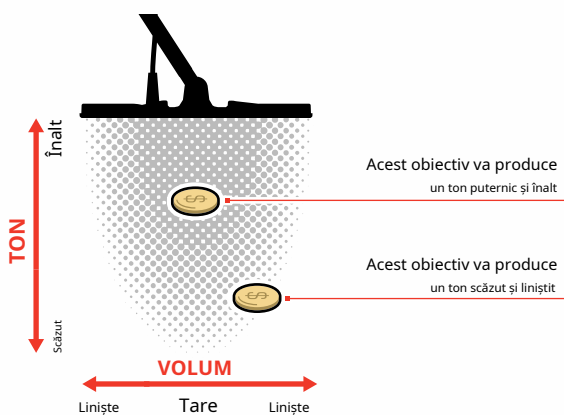


VIZUALIZARE MOD PINPOINT

Când modul Pinpoint este activat, modelul de discriminare este temporar dezactivat (adică All Metal este activat). Modul Pinpoint dezactivează, de asemenea, detectarea mișcării, astfel încât semnalele țintă apar chiar dacă bobina este staționară

Pe măsură ce linia centrală a bobinei se apropie de țintă, segmentele de discriminare se vor umple din exterior spre centru. Când Segmentele de discriminare sunt toate activate, ținta se află direct sub linia centrală a bobinei

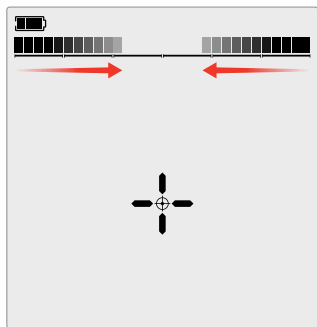


Semnal țintă slab/decentrat: mai puține segmente de discriminare sunt activate. Ținta este situată mai aproape de exteriorul bobinei

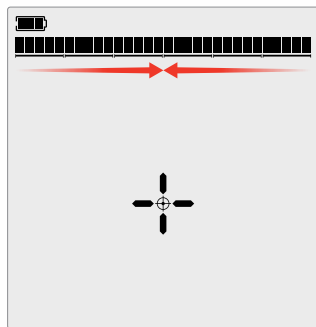

Cel mai puternic semnal țintă: Toate segmentele de discriminare sunt activate. Ținta este situată direct sub linia centrală a bobinei

LOCALIZAȚIA O ȚINTĂ FOLOSIND MODUL PINPOINT

1. Țineți bobina departe de locația țintă aproximativă, apoi apăsați butonul Pinpoint o dată pentru a roti Pinpoint Modul activat. Pe afișaj vor apărea cruciulițe pentru indicatorul punctual

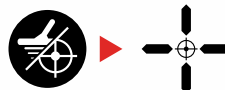

2. Ținând bobina paralelă cu solul, măturați încet peste locația țintă de două sau trei ori. Aceasta calibrează funcția Pinpoint pentru răspunsuri audio precise mai precise
3. Localizați centrul țintei ascultând semnalul cel mai puternic și/sau urmărind Vizualizarea punctuală de pe afișaj

Notă:funcția Pinpoint maschează progresiv răspunsul țintă reducând Sensibilitatea cu fiecare măturare până când rămâne doar un răspuns țintă foarte îngust

4. Când toate segmentele de pe scara de discriminare sunt activate, ținta va fi sub centrul bobinei

Dacă întâmpinați dificultăți în identificarea țintei sau dacă detectorul devine prea zgomotos când Pinpoint este pornit, dezactivați Pinpoint și apoi reveniți la Pasul 1 și repetați procedura Pinpoint


LOCALIZAȚI MANUAL O ȚINTĂ

Este posibil să localizați cu succes o țintă fără a utiliza Pinpoint, totuși acest lucru necesită practică. Această metodă poate fi necesară atunci când o țintă de dorit este înconjurată de gunoi.

1. Măturați bobina încet peste locația țintă, ținând bobina paralelă cu solul.
2. Localizați centrul țintei ascultând cel mai puternic răspuns la semnalul țintei.
3. Notați mental poziția sau marcați o linie pe sol cu pantoful sau cu un instrument de săpat.
4. Deplasați-vă într-o parte, astfel încât să puteți trece bobina peste țintă în unghi drept față de direcția inițială.
5. Repetați pașii 1 și 3 din noua poziție. Ținta este situată acolo unde cele două linii imaginare se intersectează.

1-3


Faceți o linie unde se aude semnalul cel mai puternic.

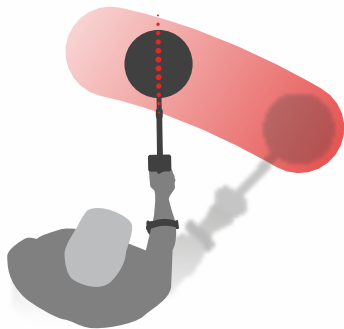

4-5

Stați în unghi drept față de dvs poziția inițială și repetați

Intersecția celor două linii marchează locația exactă a țintei.

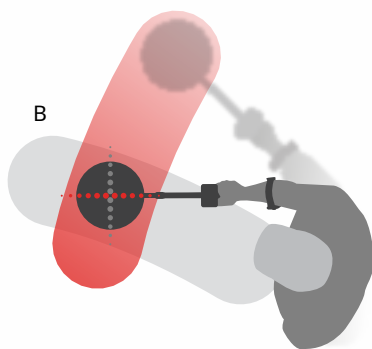

Căști, Baterii și Încărcare

Căști fără fir

COMPATIBILITATE

X-TERRA PRO trebuie utilizat cu căști fără fir Minelab compatibile cu latență scăzută, disponibile ca accesoriu. Se recomandă căștile ML 85 — vizitați site-ul web Minelab pentru a vedea toate opțiunile compatibile.

Pentru informații detaliate despre asociere și alte comenzi și funcții ale căștilor, consultați instrucțiunile furnizate cu căștile dvs.

Instrucțiunile ML 85 pot fi descărcate și de la www.minelab.com/support/downloads/product-manuals-guides



Căști fără fir Minelab ML 85

Împerechea căști fără fir

1. Apăsați lung (2 secunde) butonul Wireless Audio de pe detector pentru a intra în modul Wireless Pairing.



Butonul Wireless Audio

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (butonul central) de pe căștile ML 85 până când LED-ul clipește roșu și albastru.

3. Căștile dvs. se vor conecta automat — indicatorul audio wireless de pe detector va rămâne aprins, iar LED-ul de pe căști va clipi albastru o dată la 3 secunde.

Dacă nu se realizează nicio conexiune în decurs de 5 minute, Wireless Audio se va opri automat.

RECONECTAȚI CĂȘTIILE CUPERATE ANTERIOARE

Căștile asociate anterior se reconectau automat.

1. Apăsați butonul Wireless Audio pentru a activa Wireless



Butonul Wireless Audio

2. Apăsați butonul multifuncțional (butonul central) de pe căștile ML 85 pentru a le porni.

3. Căștile se vor reconecta automat.

INDICATOR AUDIO FĂRĂ FĂRĂ

Indicatorul audio fără fir apare pe afișaj când sunetul fără fir este activat. Afișează starea curentă a conexiunii audio fără fir în funcție de starea de afișare a acestuia.

 + Indicatorul audio wireless

Clipire rapidă: Modul de asociere fără fir este activat și se caută căști fără fir din apropiere.

Fix pe: Căștile fără fir sunt împerecheate și conectate.


Clipire lent: Încercarea de a vă reconecta la căștile care au fost asociate anterior.


Căști cu fir

Orice căști standard de 3,5 mm (1/8-inchi) pot fi conectate la X-TERRA PRO, cu condiția ca conectorul pentru căști să aibă un diametru mai mic de 9 mm (0,35"). Dacă este mai mare, conectorul nu va fi se potrivește în priza impermeabilă

CONECTAȚI CĂȘTI CU FAR

1. Deșurubați capacul de plastic de la mufa pentru căști din spatele controlului. Dacă este strâns, poate fi slăbit cu o monedă mică
2. Conectați căștile la priza pentru căști

 Pictograma Căști va apărea în partea dreaptă sus a ecranului LCD al detectorului


 Când nu folosiți căștile, asigurați-vă că capacul de praf rezistent la apă din spatele Control Pod-ului este înșurubat ferm în poziție

CONECTAȚI CĂȘTI IMPERMEABILE

X-TERRA PRO este rezistent la apă și poate fi complet scufundat la o adâncime de 5 metri (16 picioare)

Căștile impermeabile Minelab trebuie utilizate pentru detectarea subacvatică, deoarece au un conector unic care formează o etanșare impermeabilă atunci când sunt utilizate cu X-TERRA PRO




1. Deșurubați capacul de plastic de la praf mufa pentru căști din partea din spate a Control Pod. Dacă este necesar, poate fi slăbită cu o monedă mică
 2. Asigurați-vă că mufa și conectorul pentru căști sunt uscate și fără nisip, praf și murdărie
 3. Conectați căștile în priza de pe spatele controlului Pod
 4. Aliniați cu grijă inelul de reținere peste filetul conectorului și înșurubați-le împreună, asigurându-vă că nu are loc filetare încrucișată
-  Pictograma Căști va apărea în partea dreaptă sus a ecranului LCD al detectorului
5. Strângeți ușor inelul de reținere

SUBMERSIUNE PRISE CESTI

Înainte de a detecta sub apă fără căști, **mereu** asigurați-vă că capacul antipraf rezistent la apă este bine fixat pe priza pentru căști

În timp ce mufa pentru căști neacoperită este rezistentă la apă și poate fi scufundată fără a deteriora imediat electronica internă a detectorului, aceasta poate provoca coroziunea prizei și detectarea falsă a căștilor

 Ori de câte ori mufa pentru căști a fost scufundată, urmați toate sfaturile enumerate în „**Întreținerea prizei căștilor**” (pagina 48)

Baterii și Încărcare

INFORMAȚII ȘI SIGURANȚA ÎNCĂRCĂTORULUI

X-TERRA PRO este furnizat cu un cablu de încărcare USB cu un conector magnetic cu închidere

Timpul de încărcare de la complet plat la 100% este de aproximativ 5 până la 6 ore când este utilizat un încărcător de capacitate mare (> 2A @ 5V) O gamă de accesorii de încărcare sunt disponibile pentru achiziție separată

Orice port USB standard compatibil cu încărcarea bateriei USB poate fi folosit pentru a vă încărca bateria, totuși timpii de încărcare pot fi mai lungi dacă utilizați porturi sau încărcătoare cu putere mai mică



PRUDENȚĂ: Încărcați-vă detectorul cu un încărcător USB de bună calitate, care are o capacitate minimă de încărcare > 2A @ 5V Risc de defecțiune a încărcătorului USB dacă este utilizat un încărcător de calitate scăzută

Căutați următoarele semne pe încărcătoarele USB:



PRUDENȚĂ: Încărcați detectorul numai la temperaturi ambientale cuprinse între 0°C și +40°C (+32°F și +104°F)



PRUDENȚĂ: NU utilizați detectorul sub apă în timpul încărcării sau când este conectat la o bancă de alimentare



ÎNȘTIINȚARE: Detectoarele de metale și accesorii Minelab nu sunt concepute pentru a fi operate în timp ce sunt conectate la un încărcător de rețea (AC)




Se recomandă efectuarea detectării cu o baterie complet încărcată Durata obișnuită de funcționare a bateriei este de aproximativ 16 ore

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Dacă detectorul este pornit în timpul încărcării, timpul de încărcare va fi mai lung

1. Conectați cablul de încărcare furnizat la orice port USB-A alimentat standard
2. Conectați conectorul magnetic la interfața de încărcare din partea din spate a Control Pod

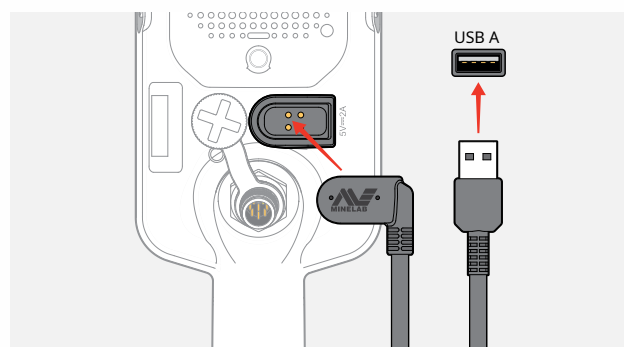

3. Bateria va începe să se încarce Pentru a vedea progresul încărcării, consultați fie LED-ul pentru starea încărcării (dacă se încarcă în timp ce detectorul este oprit), fie Baterie Indicator de nivel din bara de stare (dacă se încarcă în timp ce detectorul este pornit)

LED pentru starea încărcării



Încărcare (intermitent)



Încărcat complet (pornit)

Baterii și încărcare *(Continuare)*

INDICARE NIVEL BATERIE

Indicatorul de nivel al bateriei arată nivelul actual al bateriei



Indicatorul nivelului bateriei (starea complet încărcată este prezentată)



Detectorul reglează tensiunea bateriei, astfel încât performanța detectorului să rămână constantă, indiferent de nivelul bateriei

Oprire automată



Când nivelul bateriei este extrem de scăzut, codul de eroare „bF” va apărea pe afișajul ID-ului țintă
Detectorul se va opri automat

Vedeți „Eroare de baterie extrem de scăzută” la pagina 43 pentru pașii pentru a rezolva această eroare

OPERARE CU UN POWER BANK



PRUDENȚĂ: Detectorul nu trebuie utilizat sub apă în timpul încărcării sau când este conectat la o bancă de alimentare

Puteți utiliza detectorul X-TERRA PRO în timp ce este conectat la o bancă de alimentare portabilă. Aceasta înseamnă că puteți continua detectarea chiar dacă bateria detectorului este descărcată

Conectați banca de alimentare la detector folosind cablul de încărcare USB furnizat și continuați detectarea

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Vedeți „Întreținerea bateriei” la pagina 48

Erori & Depanare

Coduri de eroare

Unele defecțiuni ale detectorului vor afișa un cod de eroare în câmpul Număr ID țintă. Încercați acțiunile recomandate enumerate înainte de a contacta un centru de service autorizat.

EROARE DE DECONECTARE BOBINA

Cd

„Cd” este afișat în cazul unei erori de deconectare a bobinei.

În cazul unei erori de deconectare a bobinei, urmați acești pași:

1. Verificați dacă conectorul bobinei este conectat corect în partea din spate a Control Pod.
2. Verificați dacă cablul bobinei este deteriorat.
3. Verificați bobina pentru semne vizibile de deteriorare.
4. Încercați o altă bobină, dacă aveți una disponibilă.

EROARE DE SISTEM

Codul de eroare de sistem „Er” va fi însoțit de un număr de cod de eroare afișat pe afișajul de frecvență. Detectorul se va opri la 5 secunde după raportarea unei erori de sistem.

Er

„Er” este afișat în cazul unei erori de sistem.

În cazul unei erori de sistem, urmați acești pași:

1. Reporniți detectorul pentru a determina dacă eroarea persistă.
2. Confirmați că bobina este atașată corect.
3. Efectuați o resetare din fabrică prin oprirea detectorului, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când „FP” apare pe afișajul ID-ului țintă, apoi eliberați butonul.
4. Dacă eroarea persistă, returnați detectorul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru reparații.

EROARE A BATERIEI FOARTE SCARĂ

Când nivelul bateriei este extrem de scăzut, „bF” va apărea pe afișajul ID-ului țintă. Detectorul se va închide la 5 secunde după raportarea unei erori critice de baterie.

bF

„bF” este afișat în cazul unei erori critice de baterie.

În cazul unei erori critice de baterie, urmați acești pași:

1. Reîncărcați bateria sau conectați o bancă de alimentare USB.
2. Contactați un centru de service autorizat pentru a înlocui bateria internă.

Depanare generală

Încercați acțiunile recomandate enumerate, în ordine, înainte de a contacta un centru de service autorizat

Detectorul nu pornește sau se oprește singur (cu sau fără codul de eroare „bF”)

1. Verificați dacă bobina este conectată
2. Încărcați detectorul
3. Verificați dacă detectorul se încarcă și că LED-ul verde de stare a încărcării clipește
4. Verificați dacă încărcați de la o sursă de încărcare USB cu o capacitate de încărcare de 2A @ 5V
5. Verificați dacă conectorul magnetic și interfața de încărcare de pe spatele dispozitivului de control sunt curate și fără reziduuri
6. Verificați dacă cablul de încărcare USB este așezat/conectat corect la detector

Zgomot neregulat și/sau excesiv

1. Îndepărtați-vă de sursele locale de interferențe electromagnetice (EMI)
2. Efectuați o anulare automată a zgomotului
3. Efectuați o echilibrare a solului
4. Reduceți nivelul de sensibilitate

Fără sunet — Căști cu fir

1. Verificați dacă detectorul este pornit și că pornirea sa încheiat
2. Verificați dacă căștile sunt conectate și introduse complet în mufa pentru căști
3. Verificați dacă indicatorul Căști este afișat în bara de stare
4. Verificați dacă volumul este setat la un nivel audibil
5. Deconectați căștile și confirmați că difuzorul detectorului este audibil
6. Verificați dacă conectorul căștilor nu are umezeală sau reziduuri
7. Dacă este disponibil, încercați să utilizați un alt set de căști

Fără sunet — Căști fără fir

1. Verificați dacă căștile sunt pornite
2. Verificați dacă detectorul Wireless este pornit și asociat cu căști (adică indicatorul Wireless este aprins continuu)
3. Verificați dacă căștile sunt încărcate
4. Verificați dacă volumul detectorului este setat la un nivel audibil
5. Verificați că controlul volumului de pe căști este setat la un nivel audibil
6. Asociați detectorul cu un alt set de căști wireless compatibile
7. Încercați căștile cu fir

Căștile fără fir nu se vor împerechea

1. Verificați dacă căștile sunt compatibile cu detectorul dvs. — Se recomandă căștile Minelab ML 85 **Notă:** Căștile Minelab ML 80 și ML 100 NU sunt compatibile cu X-TERRA Pro
2. Încercați să opriți căștile și apoi să reîmperecheați
3. Asigurați-vă că căștile se află la mai puțin de 1 metru (3 picioare) de podul de control al detectorului, fără obstacole între căști și detector (inclusiv propriul corp)
4. Îndepărtați-vă de sursele de interferență, cum ar fi telefoanele mobile
5. Dacă există multe alte dispozitive fără fir în apropiere, asocierea poate dura mai mult. Îndepărtați-vă din zonă și încercați să vă asociați din nou
6. Efectuați o resetare din fabrică a căștilor și încercați să reconectați la detector
7. Asociați detectorul cu o altă pereche de căști fără fir compatibile, apoi încercați să reîmperecheați căștile originale la detector

Depanare generală *(Continuare)*

Se aude distorsiuni/trosnet în căștile fără fir atunci când sunt conectate prin wireless

1. Asigurați-vă că căștile se află la mai puțin de 1 metru (3 picioare) de podul de control al detectorului, fără obstacole între căști și detector (inclusiv propriul corp)◆
-

Detectorul se încarcă și LED-ul de stare de încărcare clipește, dar indicatorul de încărcare lipsește din bara de stare

1. Verificați dacă încărcați de la o sursă de încărcare USB cu o capacitate de încărcare de 2A @ 5V◆
 2. Dacă se încarcă dintr-un port USB cu o putere mai mică (cum ar fi un port pentru laptop), detectorul poate descărca bateria la un ritm mai rapid decât se încarcă◆ Acest lucru împiedică apariția indicatorului de încărcare◆ Încercați să încărcați cu detectorul oprit◆
 3. Evitați utilizarea unui cablu prelungitor USB la încărcare◆
-

Difuzorul scârțâie sau este înfundat după scufundarea în apă rece

1. Lăsați până la 30 de minute pentru ca presiunea aerului intern al detectorului să revină la normal◆ Rețineți, așezarea detectorului pe sol cu Control Podul în picioare poate egaliza presiunea aerului intern mai rapid◆
-

Indicatorul căștilor este pornit, dar nu sunt conectate căști

Este posibil să existe apă în mufa pentru căști, care provoacă detectarea falsă a căștilor cu fir◆

1. Verificați dacă mufa pentru căști nu are apă și obstacole◆
 2. Dacă există apă, utilizați un uscător de aer cald (nu fierbinte) pentru a usca priza◆
-

Siguranță, îngrijire și Întreținere

Îngrijirea și siguranța detectorului

ÎNGRIJIREA GENERALĂ ȘI SIGURANȚA

- f Spălați-vă mâinile înainte de a manipula detectorul atunci când utilizați protecție solară sau respingătoare pentru insecte
- f Lentila de afișare este fabricată din plastic optic de calitate pentru o vizualizare clară a ecranului și, prin urmare, este predispusă la zgârieturi sau deteriorări grave dacă nu este tratată cu atenția cuvenită. Se recomandă insistent aplicarea unui protector de ecran. Înlocuiți-l periodic dacă se zgârie sau se zgârie.
- f Nu curățați niciodată lentila afișajului folosind solvenți sau agenți de curățare pe bază de alcool. Pentru a curăța lentila afișajului, utilizați o cârpă ușor umedă cu detergent ușor de săpun. Uscăți cu o cârpă curată, fără scame pentru a îndepărta petele de apă.
- f Nu utilizați solvenți sau detergenți pe bază de alcool pentru a curăța orice parte a detectorului. Folosiți o cârpă ușor umedă cu detergent ușor de săpun.
- f Nu scufundați detectorul în apă cu Control Pod-ul dezasamblat de pe arbore, deoarece compartimentul bateriei este impermeabil doar atunci când este asamblat pe arborele furnizat. a se scurge/a se deteriora.
- f Nu permiteți detectorului să intre în contact cu benzină/benzină sau alte lichide pe bază de petrol.
- f Nu aduceți detectorul sau accesoriile în contact cu obiecte ascuțite, deoarece acest lucru poate cauza zgârieturi și deteriorare.
- f Evitați introducerea nisipului și a nisipului în orice piesă în mișcare, inclusiv ansamblul arborilor, blocurilor și jugului. Dacă se acumulează nisip și nisip în aceste părți, acestea trebuie clătite cu apă proaspătă și apoi uscate bine.
- f Nu expuneți detectorul la condiții de temperatură extremă. Intervalul de temperatură de depozitare este de la -20°C la +70°C (de la -4°F la +158°F). Evitați să-l lăsați într-un vehicul fierbinte.
- f Asigurați-vă că cablul bobinei este menținut în stare bună, fără încordări, îndoitori și îndoitori strânse.
- f Nu expuneți accesoriile care nu sunt enumerate ca impermeabile la lichid/umezeală sau la umiditate excesivă.
- f Nu permiteți copiilor mici să se joace cu detectorul sau accesoriile, piesele mici reprezintă un pericol de sufocare.
- f Încărcați detectorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor furnizate.
- f Nu încărcați detectorul sau accesoriile în condiții de temperatură extremă — Încărcați detectorul numai la temperaturi ambientale cuprinse între 0°C și +40°C (+32°F și +104°F).
- f Nu folosiți unelte pentru a strânge conectorul bobinei la podul de control, acest lucru va deteriora podul de control. Dacă conectorul bobinei nu se potrivește cu ușurință, spălați murdăria/gruzișul cu apă proaspătă, apoi lăsați-l să se usuce înainte de a încerca din nou.
- f Nu încercați să reglați piulița conectorului bobinei de pe spatele dispozitivului de control. Acesta este blocat pe loc, iar manipularea va deteriora dispozitivul de control.
- f Nu introduceți obiecte ascuțite în grila difuzorului pentru a-l curăța, acest lucru va deteriora difuzorul și va compromite impermeabilizarea. Curățați difuzorul prin spălarea cu apă proaspătă prin grilaj.

ÎNTREȚINEREA PIESELOR

Întreținerea bateriei

Performanța bateriei cu litiu-ion se poate degrada dacă nu este utilizată pentru perioade lungi de timp. Încărcați complet bateria cel puțin o dată la 3 până la 4 luni pentru a preveni acest lucru.

Chiar și cu îngrijire și întreținere corespunzătoare, performanța bateriei litiu-ion se reduce în timp cu utilizarea normală. Prin urmare, este posibil ca bateria să fie înlocuită la fiecare câțiva ani. Bateriile de schimb pot fi furnizate și instalate de către un centru de service autorizat Minelab.



Nu aplicați substanțe chimice, inclusiv lubrifianți pentru inele O, grăsime sau unsoare siliconică pe garnituri sau inele O, dacă înlocuiți bateria internă, deoarece aceasta va deteriora garnitura bateriei.

Întreținerea bobinei

Skidplate este o piesă de sacrificiu/înlocuibilă menită să protejeze bobina de deteriorare. Înlocuiți Skidplate atunci când devine excesiv de uzată, dar înainte de a se uza în orice loc.

După detectarea plajei/apei sărate

Nisipul este abraziv, iar sarea poate coroda părțile metalice ale detectorului în timp. Urmarea sfaturilor enumerate este esențială pentru a evita deteriorarea părților detectorului.

Îndepărtarea nisipului din detector

Imediat după detectarea pe plajă sau în apă sărată, clătiți toate părțile detectorului cu apă proaspătă. Evitați ștergerea detectorului pentru a îndepărta nisipul, deoarece acest lucru poate cauza nisipul să zgârie detectorul.

Deschideți ambele Camlock-uri și clătiți cu apă proaspătă curată.

Întreținere priză căști

Imediat după sesiunile de detectare sub apă, asigurați-vă că zona din jurul conectorului este uscată și fără nisip/noroi înainte de deconectarea căștilor (sau a capacului de protecție împotriva prafului).

Dacă nisip/noroi intră accidental în mufa pentru căști, clătiți-o ușor cu apă proaspătă înainte de a o usca bine.

Specificații, Presetări și conformitate

Specificatii tehnice

Moduri de căutare	Parc, câmp, plajă
Comandă rapidă integrală din metal	da
Profiluri de căutare personalizate	6
Frecvențe de funcționare (kHz)	Parc și teren: 5, 10, 15 Plaja: 8
Anularea zgomotului	Auto (19 canale)
Echilibrul solului	Auto, Manual, Urmărire
Sensibilitate	1 la 25
Volumul țintă	0 la 25
Nivel de prag	0 la 25
Pasul pragului	Fix
Identificarea țintei (TID)	Discriminarea creștăturii de 119 segmente: Feros: -19 la 0 Neferoase: de la 1 la 99
Tonuri țintă	1, 2, 5, toate tonurile (at), adâncime (dP)
Pauza de ton	feros (t1)
Volumul tonului	Ton 1 reglabil: de la 0 la 25
Viteza de recuperare	1 la 3
Indicator de adâncime	5 niveluri
Segmente de discriminare	30 de segmente (în trepte de 4 ID-uri țintă)
Modul Punct	da
Audio fără fir	da
Lungime (aproximativ)	Restrâns: 63 cm (25 inchi) Extins: 138 cm (54 inchi)
Greutate (inclusiv bateriile)	1,3 kg (2,9 lbs)
Afișa	LCD monocrom
Iluminare de fundal a ecranului/tastaturii	Roșu Off, High, Low
Lanternă	Pornit, Oprit
Vibrație (Maestru și Feros)	Pornit, Oprit
Bobina furnizată	Bobina eliptică V12X 12" Double-D cu placă de protecție
Iesire audio	Difuzor încorporat, căști cu fir de 3,5 mm (1/8"), căști fără fir
Baterie	Baterie internă cu litiu-ion de 3,7 V/5100 mAh
Accesorii suplimentare incluse	Ghid introductiv, cablu de încărcare
Impermeabil	Rezistent la apă până la 5 m / 16 ft, IP68
Interval de temperatură de funcționare	- 10°C până la +40°C (+14°F până la +104°F)
Interval de temperatură de depozitare	- 20°C până la +70°C (-4°F până la +158°F)
Tehnologii cheie	Pro-Switch™
garanție	Înregistrați-vă garanția produsului online la înregistrare@minelab.com Termenii și condițiile complete ale garanției sunt disponibile pentru descărcare la www.minelab.com/support/product-warranty











Echipamentul poate varia în funcție de modelul sau articolele comandate cu detectorul dvs. Minelab își rezervă dreptul de a răspunde la progresul tehnic în curs, introducând modificări în design, echipament și caracteristici tehnice în orice moment. Pentru cele mai actualizate specificații pentru X-ul dvs. -TERRA® PRO detector, vizitați www.minelab.com

Setări implicite



Setări generale (globale)

 Reglarea volumului	20
 Sensibilitate	20
 Iluminare de fundal	Oprit
 Lanternă	Oprit
 Vibrație	Oprit

Profiluri în modul de căutare

	Parcul 1	Parcul 2	Câmpul 1	Câmpul 2	Plaja 1	Plaja 2
 Frecvență (kHz)	10	15	10	15	8	8
 Anularea zgomotului	Auto (AU)	Auto (AU)	Auto (AU)	Auto (AU)	Auto (AU)	Auto (AU)
 Echilibrul solului	Manual, 0	Manual, 0	Manual, 0	Manual, 0	Manual, 0	Manual, 0
 Volumul tonului	12, 25, 25, 25, 25	12, 25	4, 25	4, 25	4, 25, 25, 25, 25	4, 25, 25, 25, 25
 Nivel de prag	0	0	0	0	0	0
 Ton țintă	5	Toate Tonurile	2	Toate Tonurile	5	2
 Accept/Respinge	--19 până la -4 --3 la 0 -1 la 4 -5 până la 99	--19 până la -4 --3 până la 99	--19 până la -4 --3 la 0 -1 la 4 -5 până la 99	--19 până la -4 --3 până la 99	--19 la 0 -de la 1 la 99	--19 la 0 -de la 1 la 99
 Pauza de ton	- 4, 20, 56, 84	- 4	- 4	- 4	0, 20, 56, 84	0
 Viteza de recuperare	2	3	3	3	2	3
 Vibrație feroasă	Oprit	Oprit	Oprit	Oprit	Oprit	Oprit

Setări audio avansate implicite

	Parcul 1	Parcul 2	Câmpul 1	Câmpul 2	Plaja 1	Plaja 2
 Volumul tonului						
1 ton	25		25		25	
2 tonuri	12, 25		12, 25		12, 25	
5 tonuri	12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25	
Toate tonurile (la)	12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25	
Adâncime (dP)	12, 25		12, 25		12, 25	
 Pauza de ton						
2 tonuri	- 4		- 4		0	
5 tonuri	- 4, 20, 56, 84		- 4, 20, 56, 84		0, 20, 56, 84	
Toate tonurile (la)	- 4		- 4		0	
Adâncime (dP)	- 4		- 4		0	

Resetare din fabrică

Funcția de resetare din fabrică readuce toate setările detectorului, modulele de căutare și modelele de discriminare la starea lor prestabilă din fabrică

1. Asigurați-vă că detectorul este oprit
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când pe afișajul Target ID apare „FP”, apoi eliberați butonul

FP

„FP” va apărea pe afișajul ID-ului țintă când sunt restabilite setările din fabrică

Actualizări software

Detectorul X-TERRA PRO conține software care poate fi actualizat prin cablul USB de încărcare/transfer de date furnizat

Vizitați www.minelab.com/support pentru software-ul X-TERRA PRO actualizat și instrucțiuni de instalare

DREPTURILE DE UTILIZARE A DOCUMENTULUI

Această lucrare este licențiată sub Licența Internațională Creative Commons Atribuire-NeComercial-Fără Derivate 4.0 Internațional (CC BY-NC-ND 4.0) Pentru a vedea o copie a acestei licențe, vizitați: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



DISCLAIMER

Detectorul de metale Minelab descris în acest manual de instrucțiuni a fost proiectat și fabricat în mod expres ca detector de metale de calitate și este recomandat pentru detectarea comorilor și aurului în medii nepericuloase. Acest detector de metale nu a fost proiectat pentru a fi utilizat ca detector de mine sau ca instrument de detectare a munițiilor vii.

MINELAB®, X-TERRA® PRO, Pro-Switch™ și V12X™ sunt mărci comerciale ale Minelab Electronics Pty Ltd.

CONFORMITATE

Pentru a vedea informațiile despre conformitatea produsului, navigați la setarea Noise Cancel, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul All Metal



Consultați cele incluse *Instrucțiuni și informații de siguranță* prospect pentru informații suplimentare privind reglementările



