

Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

AccuPOINT
LITE



MANUAL DE UTILIZARE

AVERTIZĂRI

AccuPOINT LITE este un dispozitiv electronic fabricat cu tehnologie avansată. Nu utilizați dispozitivul fără a citi manualul de utilizare.

Nu lăsați dispozitivul în medii extrem de reci sau calde pentru perioade lungi de timp. (Temperatura de depozitare: -20°C până la 50°C).

Dispozitivul este conceput să fie impermeabil conform standardelor IP68 până la o distanță de până la 3 metri. Cu toate acestea, trebuie să acordați atenție avertismentelor de mai jos:

1. Nu spălați și nu scufundați dispozitivul în apă fără capacul din spate atașat!
2. Asigurați-vă că inelul O de pe capacul din spate este complet montat și că capacul este strâns complet înainte de a utiliza sau spăla dispozitivul sub apă.
3. Pentru a preveni deteriorarea filtrului de pe capacul din spate, nu introduceți obiecte ascuțite în orificii pentru curățare etc. Nu îl curățați cu apă sub presiune sau aer comprimat. Curățarea cu apă de la robinet este suficientă. Aveți grijă să preveniți acumularea excesivă de murdărie și blocarea acestuia.
4. Asigurați-vă că înlocuiți inelul O uzat de pe capacul din spate cu unul de rezervă. Un inel O deteriorat poate provoca scurgeri ale dispozitivului.

Nu folosiți niciodată produse de curățare chimice în timpul curățării, mai ales după utilizarea dispozitivului în apă sărată sau în orice alt moment.

Protejați dispozitivul de impacturi în timpul transportului.

AccuPOINT LITE poate fi deschis și reparat doar de centre de service autorizate. Deschiderea dispozitivului din orice motiv va anula garanția.

INTRODUCERE ÎN DISPOZITIV



INFORMATII DESPRE BATERIE SI ÎNCĂRCARE

Puteți încărca dispozitivul AccuPOINT LITE cu un încărcător USB care oferă un curent de ieșire între 0,8 A/5 V și 3 A/6,6 V.

Timpul de încărcare este de aproximativ 2,5-3 ore.

Pentru a încărca dispozitivul, trebuie să scoateți piesa de amplificare audio după deschiderea capacului din spate. După ce încărcarea este completă, nu uitați să puneți această piesă la loc!

În timp ce AccuPOINT LITE se încarcă, în interiorul pictogramei bateriei apare un simbol cu un fulger. Când încărcarea este completă, pictograma bateriei afișează 3 bare care indică o încărcare completă.



Când bateria este aproape descărcată, dispozitivul emite semnale sonore intermitente ca avertizare. Când bateria este complet descărcată, se oprește după ce emite 2 semnale sonore și un semnal sonor lung.

FUNCTIONAREA DISPOZITIVULUI

Pornirea dispozitivului



Apăsați și eliberați o dată butonul Pornire/Oprire și Setări. După semnalul sonor, AccuPOINT LITE va fi gata de utilizare. AccuPOINT LITE se resetează automat la pornire. Prin urmare, asigurați-vă că țineți dispozitivul departe de metale atunci când îl porniți.

Oprirea dispozitivului



Pentru a opri AccuPOINT LITE, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire și Setări timp de aproximativ

2 secunde și eliberați butonul după ce bara indicatoare din partea de jos atinge partea roșie.

AccuPOINT LITE se va opri după 2 bipuri. Când dispozitivul este oprit și pornit din nou, acesta va porni în ultima configurație setată.

Resetare




Dacă intenționați să utilizați AccuPOINT LITE pe nisip umed sau pe teren puternic mineralizat, se recomandă fie să porniți dispozitivul cu vârful de căutare plasat pe terenul pe care intenționați să îl utilizați, fie să îl resetați pe același teren. Acest lucru poate cauza unele probleme.

pierdere de adâncime, dar asigură funcționarea stabilă a dispozitivului. De asemenea, puteți reseta dispozitivul dacă acesta primește semnale eronate în timpul utilizării. Pentru a face acest lucru, apăsați o dată butonul Pornire/Oprire și Setări în timp ce dispozitivul este pornit. Nu efectuați resetarea pe metal, deoarece poate duce la o oarecare pierdere de adâncime.

Detectarea metalelor

Dispozitivul emite alerte sonore și/sau vibrații atunci când detectează metal. Frecvența sunetului sau a vibrațiilor crește pe măsură ce dispozitivul se apropie de metal și scade pe măsură ce se îndepărtează. Dacă ținta se află direct sub bobina de căutare, aceasta produce un sunet constant.

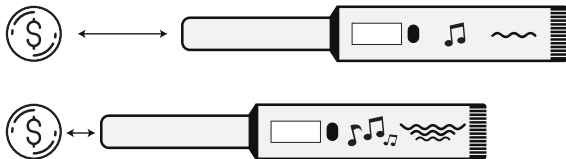

SETĂRI

Pentru a accesa setările, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire și Setări în timp ce dispozitivul este pornit și așteptați până când indicatorul ajunge la pictograma setărilor. Eliberați butonul când treceți cu mouse-ul peste pictograma setărilor și auziți un semnal sonor.



Prima setare care va apărea pe ecran este sensibilitatea. De fiecare dată când apăsați butonul, treceți la următoarea setare. Dacă doriți să accesați o setare și să îi modificați valoarea, trebuie să apăsați și să țineți apăsat butonul timp de aproximativ 2 secunde.



În timp ce vă aflați în oricare dintre setări, dispozitivul va reveni la meniul de setări la 2 secunde după ce ajustați setarea sau la 5 secunde după ce nu ați ajustat setarea. Pentru a reveni la ecranul principal din meniul de setări, așteptați 5 secunde fără a apăsa butonul.


Sensibilitate

Nivelul de sensibilitate este format din nouă (9) trepte. Dispozitivul pornește la nivelul implicit din fabrică de șapte (7). Pentru a crește sensibilitatea, apăsați butonul Pornire/Oprire și Setări o dată. Fiecare apăsare va crește valoarea sensibilității cu o treaptă. Nivelul de sensibilitate este afișat atât sub formă de număr, cât și sub formă de grafic.



Sunet și vibrații

În timp ce utilizați AccuPOINT LITE, puteți alege să activați doar sunetul, doar vibrațiile sau ambele simultan. Utilizați butonul Pornire/Oprire și Setări pentru a vizualiza și activa/dezactiva simbolurile de sunet și vibrații de pe ecranul LCD separat sau împreună.



Moduri și discriminare

AccuPOINT LITE are 3 moduri diferite de căutare:



1 ton: În acest mod, dispozitivul nu face diferența între metale și produce aceeași alertă sonoră pentru toate metalele.



Fier dezactivat: Oferă alerte numai pentru metale neferoase și nu pentru metale feroase. Acest mod este recomandat în special pentru utilizarea pe nisip umed de plajă sau pe terenuri puternic mineralizate.




2 tonuri: În acest mod, dispozitivul face diferența între fier și metale neferoase. Când AccuPOINT LITE detectează metal pentru prima dată, produce aceeași alertă sonoră pentru toate metalele, indiferent dacă metalul este fier sau neferos. Pe măsură ce obțineți mai aproape de metal sau când dispozitivul începe să discrimineze, continuă să producă același ton dacă metalul este neferos. Dacă metalul este feros însă, începe să producă o alertă întreruptă. Dacă vibrația este activată, modelul de vibrații se potrivește cu modelul sonor.

Puteți comuta între moduri și controla setările de pe ecranul LCD utilizând butonul Pornire/Opre și Setări.


Schimbare de frecvență

Această setare este utilizată pentru a preveni interferențele cu alte detectoare care funcționează în apropiere. AccuPOINT LITE are 3 schimbări diferite de frecvență. Pentru a modifica valoarea frecvenței, apăsați secvențial butoanele Pornire/Oprire și Setări.

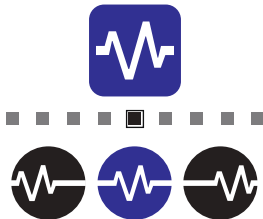


Lanternă LED

Este lanterna frontală folosită pentru iluminarea zonei pe care o scanați în timpul detectării pe timp de noapte sau în locuri întunecate. Lanterna LED nu funcționează atunci când dispozitivul este oprit. Se recomandă să o porniți atunci când este nevoie, deoarece menținerea ei aprinsă tot timpul poate reduce durata de viață a bateriei. Pentru a porni lanterna LED, o puteți seta pe ecranul LCD apăsând alternativ butoanele Pornit/Oprit și Setări.

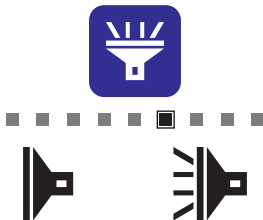

Volum


AccuPOINT LITE are două niveluri de volum diferite: Mic și Mare. Puteți regla nivelul volumului apăsând butonul Pornire/Oprire și Setări și monitorizând-o pe ecranul LCD.

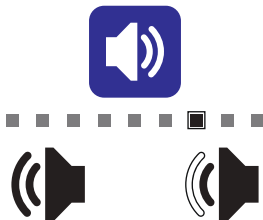

Iluminare de fundal

AccuPOINT LITE are două niveluri diferite de iluminare din spate: Luminos și Scăzut. Puteți regla iluminarea din spate apăsând butonul Pornire/Oprire și Setări. AccuPOINT LITE va opri automat iluminarea din spate dacă butonul nu este apăsat timp de 20 de secunde. Când butonul Pornire/Oprire și Setări este apăsat din nou, iluminarea din spate va fi activată.

NOTĂ: Nivelul iluminării de fundal va rămâne același în timpul încărcării.

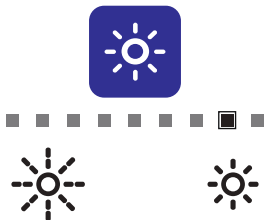

Setări implicite din fabrică

AccuPOINT LITE salvează toate modificările pe care le faceți în memorie. Dacă doriți să restaurați dispozitivul la setările implicite din fabrică, accesați setările, selectați pictograma „Setări implicite din fabrică” și apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire și setări timp de 2 secunde (până când apare pictograma clepsidră). Se va reveni la ecranul principal după aproximativ 5 secunde.



Alarmă pierdută

AccuPOINT LITE are o funcție de alarmă pentru prevenirea pierderilor. Dacă dispozitivul nu este utilizat și butonul nu este apăsat timp de cinci (5) minute, dispozitivul va emite o alertă sonoră, iar lanterna LED va începe să clipească. Dispozitivul va continua să emită alerta sonoră până când butonul este apăsat sau bateria se descarcă.

Sfat de detectare

Zona de detecție a AccuPOINT LITE se extinde de la vârf până la mâner și oferă o detecție la 360°. Acest lucru vă permite să localizați cu ușurință metalele în interiorul găurilor săpate și să scanați rapid o zonă mai largă pentru a găsi ținta.

Indicator baterie

Puteți verifica starea bateriei dispozitivului monitorizând pictograma bateriei de pe ecranul LCD.

Protecție pentru vârf înlocuibilă

AccuPOINT LITE este dotat cu două protecții pentru vârfuri înlocuibile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență de funcționare: 20kHz Principiu de funcționare: VLF Rezistență la apă: IP68 (până la 3 m/10 ft) Sensibilitate: 9 niveluri reglabile

Detectarea metalelor: Audio, vibrații și alertă audio și vibrații

Discriminare: Da

Schimbare de frecvență: Da

Lanternă LED: Da

Control volum: Da

Iluminare de fundal: Da

Ecran: LCD color

Alarmă pierdută: Da

Vârf de detectare: 9 cm (3,5")

Baterie: Litiu-Polimer reîncărcabilă de 1650 mAh

Cablu de încărcare: USB tip C Durata de

viață a bateriei: Până la 25 de ore

Dimensiuni: 24,7cm x 3,8cm x 3,8cm (9,7" x 1,5" x 1,5")

Greutate: 217gr (7,65oz)

Temperatura de funcționare: -20°C/
+50°C (-4°F/+122°F)

Garanție: 2 ani

Detectoare Noktaîși rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile sau accesoriile fără notificare prealabilă și fără nicio obligație sau răspundere.



Pentru consumatorii din Uniunea Europeană: Nu aruncați acest echipament la gunoiul menajer general. Simbolul pubelei cu roți, tăiate cu o cruce, de pe acest echipament indică faptul că această unitate nu trebuie aruncată la gunoiul menajer general, ci reciclată în conformitate cu reglementările guvernamentale locale și cerințele de mediu.



DECLARAȚIE FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1)

Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.





www.noktadetectors.com